

# **ES15**

Благодарим за покупку фотокамеры компании Samsung. В данном руководстве излагается порядок пользования фотокамерой, объясняется, как вести фотосъемку, пересылать отснятые снимки и пользоваться прикладным программным обеспечением. Перед началом работы с новой фотокамерой внимательно прочитайте данное руководство.


### Инструкции

Начните работу с фотокамерой, как описано ниже.




Для работы фотокамеры с ПК сначала установите прилагаемое програмное обеспечение. После этого изображения, записанные на фотокамере, можно будет перенести на ПК и отредактировать в графическом редакторе. (стр.84)
Сделайте снимок. (стр.19)





Подсоедините USB-кабель из комплекта поставки к разъемам USB на ПК и фотокамере. (стр.86)



Проверьте питание фотокамеры. Если питание выключено, нажмите кнопку питания фотокамеры, чтобы включить ее.



Откройте Проводник и найдите [Съемного диска]. (стр.87)

## Знакомство с фотокамерой

Благодарим вас за покупку цифровой фотокамеры Samsung.

- Перед началом работы с фотокамерой внимательно прочитайте данное руководство.
- При обращении в центр по обслуживанию возъмите с собой фотокамеру и принадлежности, вызвавшие неполадки в ее работе (батарею, карту памяти и т.п.)
- •Во избежание неприятных неожиданностей убедитесь, что фотокамера работает нормально, до ее планируемого использования в поездке, на важном мероприятии и т.п. Корпорация Samsung не несет ответственности за любые потери и убытки, которые могут возникнуть вследствие неисправности фотокамеры.
- Храните руководство в надежном месте.
- Изображения могут быть повреждены, если для их копирования с карты памяти на ПК используется устройство чтения карт. При передаче изображений, снятых на фотокамере, не забудьте соединить фотокамеру и ПК с помощью USB-кабеля из комплекта поставки. Обращаем ваше внимание на то, что изготовитель не несет ответственности за утрату или порчу изображений на карте памяти вследствие использования устройства чтения карт.
- •Содержание и иллюстративный материал настоящего руководства могут быть изменены без предварительного уведомления в случае изменения функций или появления дополнительных функций фотокамеры.
- Ж Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- ж Adobe и Reader являются зарегистрированными торговыми знаками в США и/или других странах.
- Ж Все торговые марки и наименования изделий, упомянутые в данном руководстве, являются зарегистрированными товарными знаками, находящимися в собственности соответствующих компаний.

### Опасно!

Знак "ОПАСНО!" указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.

- Не пытайтесь переделать данную фотокамеру. Это может привести к возгоранию, травме, поражению электрическим током, серьезному вреду для вашего здоровья, а также к неполадкам в работе фотокамеры. Внутренний осмотр, обслуживание и ремонт должны выполняться дилером или в центре по обслуживанию фототехники компании Samsung.
- Во избежание взрыва не используйте данное изделие в непосредственной близости от горючих и взрывоопасных газов.
- Не пользуйтесь фотокамерой при попадании в нее жидкости или посторонних предметов. Выключите фотокамеру и затем отсоедините источник питания.
   Обратитесь к дилеру или в центр по обслуживанию фототехники компании Samsung Camera, Прекратите пользоваться фотокамерой, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не вставляйте и не роняйте металлические или легковоспламеняющиеся посторонние предметы в фотокамеру через функциональные проемы, например, слот карты памяти или отсек батареи питания. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к фотокамере влажными руками.
   При этом может возникнуть опасность поражения электрическим током.

### Предупреждение

Знак "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.

- Не пользуйтесь фотовспышкой в непосредственной близости от людей или животных. Срабатывание вспышки на очень близком расстоянии от глаз объекта съемки может повредить зрение объекта съемки.
- В целях безопасности храните данное изделие и принадлежности к нему в недоступном для детей и животных месте во избежание таких несчастных случаев, как:
- Проглатывание батарей или небольших принадлежностей фотокамеры. При несчастном случае незамедлительно обращайтесь к врачу.
- Движущиеся части фотокамеры могут поранить вас.
- В течение продолжительной эксплуатации батарея питания и фотокамера могут нагреться и вызвать неполадки в работе фотокамеры. В этом случае оставьте фотокамеру на несколько минут в нерабочем состоянии, чтобы она охладилась.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию крайне высоких температур, например, в закрытом автомобиле, в местах, подверженных действию прямого солнечного света, или в других местах со значительными колебаниями температуры. Высокая температура может повредить внутренние детали фотокамеры и вызвать возгорание.
- Ничем не накрывайте фотокамеру или зарядное устройство, когда они включены. Это может привести к повышенному тепловыделению и порче корпуса фотокамеры или стать причиной возгорания. Всегда пользуйтесь фотокамерой и ее принадлежностями в хорошо проветриваемом месте.

### Внимание!

Знак "ОСТОРОЖНО!" указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к легким или средним телесным повреждениям.

- Протечка, перегрев или повреждение батарей могут стать причиной возгорания или телесных повреждений.
  - Используйте батареи, рекомендованные для работы с данной фотокамерой.
  - Не замыкайте батареи накоротко, не допускайте их нагрева, не бросайте после использования в огонь.
  - Соблюдайте полярность подключения батарей.
- Если вы не собираетесь пользоваться фотокамерой в течение продолжительного времени, извлеките из нее батарею. Иначе батарея может протечь, при этом едкий электролит может нанести фотокамере непоправимый ущерб.
- Не включайте фотовслышку, если она соприкасается с рукой или какими-либо предметами. Не дотрагивайтесь до фотовспышки после продолжительной работы с ней. Это может привести к ожогу.
- Не переносите включенную фотокамеру, когда к ней подсоединен сетевой адаптер. После работы с фотокамерой всегда выключайте ее перед отсоединением шнура от сетевой розетки. Перед перемещением фотокамеры убедитесь, что отсоединены все шнуры и кабели. В противном случае возможно их повреждение и, как следствие, возгорание и/или поражение электрическим током.
- Во избежание получения нечетких снимков или возникновения сбоев в работе фотокамеры не прикасайтесь к объективу и прикрывающей его крышке.
- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.
- Во время использования фотокамеры при низких температурах может произойти следующее. Это не является дефектом фотокамеры, возвращение к нормальной работе произойдет сразу после того, как будет достигнута рабочая температура.
  - Для включения ЖК-дисплея требуется некоторое время, а цвета на дисплее могут отличаться от цветов объектов съемки.

- После перекомпоновки кадра на ЖК-дисплее может оставаться изображение, полученное до изменений компоновки.
- Кредитные карты могут размагнититься, если их положить рядом с корпусом. Не оставляйте карты с магнитными полосками около корпуса.
- Использование сетевого адаптера с параметрами, не соответствующими указанным в технических характеристиках фотокамеры, может привести к выходу фотокамеры из строя. Рекомендуется использовать батарею из комплекта поставки или специальные аккумуляторные батареи, предназначенные для работы с фотокамерой.
- Ж Можно использовать сетевой адаптер со следующими характеристиками:
  выходн5ое напряжение: 3,3 В, выходной ток: 2 А,
- диаметр: **д** 2.35
   После включения фотокамеры убедитесь, что тип используемой батареи питания совпадает с выбранным в меню [Настройки] > [Тип Батар.] (стр. 52).

# Содержание

подготовка	007	Системная диаграмма	022	Работа в режимах СЮЖЕТ
	007	Комплект поставки	023	Работа в режиме ВИДЕО
	007	Приобретается отдельно	023	Запись видеоклипа без звукового
	008	Рабочие элементы		сопровождения
	800	Вид спереди и сверху	023	Как сделать паузу во время записи
	009	Вид сзади		видеоклипа (запись с продолжением
	010	Вид снизу	024	На что обращать внимание при съемке
	010	Кнопка Курсор/ОК	025	Использование кнопок управления
	011	Индикатор автоспуска		для настройки фотокамеры.
	011	Индикатор состояния	025	Кнопка питания
		фотокамеры	025	Кнопка спуска
	011	Значки режимов	025	Кнопки зума
	012	Подсоединение к источнику	027	Кнопка ИНФО (DISP) / ВВЕРХ
		питания	027	Кнопка МАКРО / ВНИЗ
	013	Как вставить карту памяти		Блокировка автофокусировки
	014	Как пользоваться картой памяти		Кнопка ВСПЫШКА / ВЛЕВО
	016	Подготовка к первому		Кнопка АВТОСПУСК / ВПРАВО
		включению фотокамеры	033	Кнопка MENU
			033	Кнопка ОК
СЪЕМКА/	017	Информация, отображаемая	033	Функции
ЗАПИСЬ		на ЖК-дисплее	034	Включение функций с помощью
	018	Использование меню		кнопки MENU
	019	Начало съемки/записи	034	Экспокоррекция
	019	Выбор режима	035	Баланс белого
	019	Работа в режиме АВТО	036	ISO
	020	Работа в режиме ПРОГРАММА	036	Обнаруж. лица
	020	Работа в режиме DIS	038	Тон лица
	021	Режим подсказок (съемка)	038	Ретушь лица

# Содержание

	038	Размер изображения		047	Диспл:энергосб
	039	Качество/ Частота кадров		048	Настройки
	039	Экспозамер		048	Форматирование памяти
	040	Тип фотосъемки		048	Инициализация
	040	Способ автофокусировки		049	Настройка даты / времени /
	041	Выбор стиля			формата отображения даты
	042	Регул изображ		049	Часовой пояс
	043	Звуковой комментарий		049	Имя файла
	043	Запись звука		050	Впечатывание даты
	044	Запись видеоклипа без		050	Автовыключение
		звукового сопровождения		051	Выбор типа выходного
					видеосигнала
НАСТРОЙКИ	045	Меню ЗВУК		052	Индикатор автофокусировки
	045	ЗВУК		052	Настройки USB
	045	Громкость		052	Выбор типа батареи питания
	045	Звуковая заставка			
	045	Звуковой сигнал при	воспроизведение	053	Включение режима
		срабатывании затвора			просмотра
	045	Звук.сигнал.		053	Просмотр фотоснимков
	046	Звук АФ		053	Просмотр видеоклипа
	046	АВТОПОРТРЕТ		054	Функция захвата видео
	046	Меню НАСТРОЙКИ		054	Воспроизведение звукозаписи
	046	Дисплей		055	Воспроизведение звукового
	046	Language			комментария
	046	Описание функций		055	
	047	Графическая заставка			на ЖК-дисплее
	047	Яркост.дисгплея		056	
	047	Быстрый просмотр			для настройки фотокамеры <sub>5</sub>

# Содержание

056	Кнопка режима воспроизведения		072	PictBridge
056	Кнопка ЭСКИЗЫ / УВЕЛИЧЕНИЕ		073	PictBridge: выбор снимка
058	Кнопка ИНФО (DISP) / ВВЕРХ		073	PictBridge: настройка печати
058	Кнопка воспроизведения и		074	PictBridge: C5POC
	паузы/ ОК		074	Важные замечания
059	Кнопки Влево/Вправо/Вниз/MENU		076	Предупреждающие сообщения
059	Кнопка УДАЛИТЬ		077	Перед тем как обратиться в
060	Настройка функции			центр обслуживания
	воспроизведения с помощью		079	Технические характеристики
	ЖК-дисплея			
062	Редакт.	Программное	082	Замечания по установке
062	ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР	обеспечение		программного обеспечения
063	ПОВОРОТ		082	Системные требования
063	Сел.Фотостиля		083	О программном обеспечении
064	Регул изображ		084	Настройка прилагаемого
065	Включение слайдшоу			программного обеспечения
065	Начать мульти-слайдшоу		086	Включение режима ПК
066	Выбор изображений		089	Как извлечь съемный диск
066	Настройка эффектов мульти-			Программа Samsung Master
	слайдшоу		093	Установка драйвера USB для MAC
067	Интервал показа		093	Использование драйвера USB для MAC
067	Выбор фоновой мелодии		094	Вопросы и ответы
067	Параметры файла			
067	Удаление изображений			
068	Защита изображений			
068	Звуковой комментарий			

069

071

DPOF

КОПИЯ (копирование на карту памяти)

### Системная диаграмма

Перед началом эксплуатации изделия проверьте комплектность поставки. Комплект поставки может меняться в зависимости от региона продаж. Для приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к ближайшему дилеру или в центр обслуживания корпорации Samsung. Внешний вид комплектующих и принадлежностей может отличаться от представленных ниже иллюстраций.

#### Комплект поставки



Фотокамера





USB-кабель



Ремешок для переноски фотокамеры



Установочный компакт-диск (см. стр.83)



Руководство пользователя, гарантийный талон

#### Приобретается отдельно



Kарта памяти SD/ SDHC/ MMC (см. стр.15)



Аккумуляторная батарея



Зарядное устройство



AV-кабель





Сетевой шнур




Сумка/чехол

Вид спереди и сверху

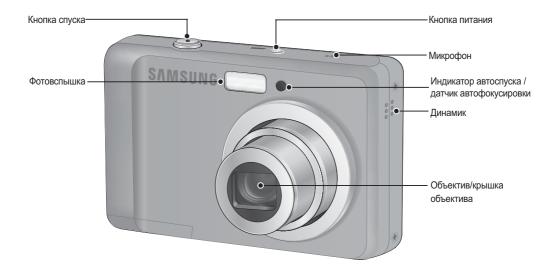

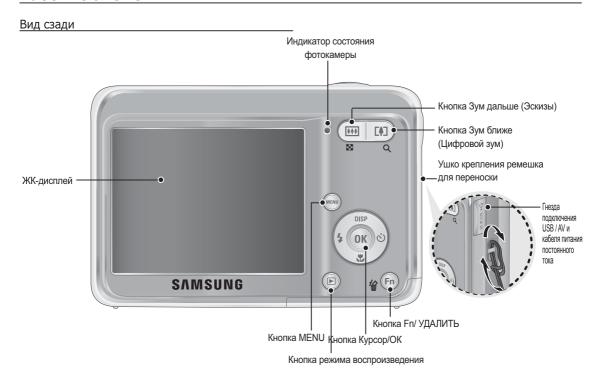

#### Вид снизу

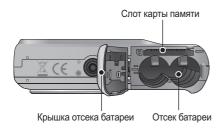



#### Ж Чтобы открыть отсек батареи, сдвиньте выступ крышки отсека батареи, как показано выше.

### Кнопка Курсор/ОК



#### Индикатор автоспуска

Значок	Состояние	Описание
೮	Мигает	- Индикатор мигает в течение первых 8 с с интервалом в 1 с В течение последних 2 с индикатор мигает с с интервалом в 0,25 с.
ರಿತ್	Мигает	Индикатор мигает в течение первых 2 с с интервалом в 0,25 с.
ల	Мигает	Первый снимок будет сделан приблизительно через 10 с после нажатия кнопки спуска, и еще через 2 с будет сделан второй снимок.
((で))	Мигает	После нажатия кнопки спуска будет сделан снимок в соответствии с перемещением объекта съемки.

#### Индикатор состояния фотокамеры

Состояние	Описание
Включение питания	Индикатор светится и выключается, когда фотокамера готова к съемке
После того как сделан снимок	Индикатор мигает, пока происходит запись данных, и выключается, когда фотокамера готова к съемке
Во время зарядки фотовспышки	Индикатор мигает
USB-кабель подсоединен к ПК	Индикатор светится (после инициализации устройства ЖК- дисплей выключается)
Происходит обмен данными с ПК	Индикатор мигает (ЖК-дисплей выключается)
USB-кабель подсоединен к принтеру	Индикатор не светится
Происходит распечатка на принтере	Индикатор не светится
Når AF aktiveres	Lampen tænder (Kameraet fokuserer på motivet)
ival Al aktiveles	Lampen blinker (Kameraet fokuserer ikke på motivet)

#### Значки режимов

Дополнительная информация о настройке режимов фотокамеры приведена на стр. 19.

РЕЖИМ	Авто	Программа	DIS	Помощник в фотосъемке
ЗНАЧОК	<b>©</b>	<b>O</b> P	<b>₩</b> »	G <sub>1</sub>
РЕЖИМ	Сюжет	Видео	-	-
ЗНАЧОК	SCENE	<u></u>		

РЕЖИМ	СЮЖЕТ					
ЗНАЧОК	Ретушь	Ночь	Портрет	Дети		
IKON	'n	•	0	2		
РЕЖИМ	Пейзаж	Макро	Текст	Закат		
ЗНАЧОК	<b>A</b> \(\)	*	Т	<b>=</b>		
РЕЖИМ	Рассвет	Против света	Фейерверк	Пляж/снег		
ЗНАЧОК	*	72		P/4		

## Подсоединение к источнику питания

Для электропитания цифровой фотокамеры рекомендуется использовать батареи, хранившиеся после выпуска не более

- 1 года. Типы батарей указаны ниже.
   Не подлежащие зарядке батареи: 2 щелочные батареи высокой
- емкости типа АА -- Аккумуляторные батареи (приобретаются отдельно): SNB-2512 (Ni-MH)
- Технические характеристики аккумуляторной батареи SNB-2512

Модель	SNB-2512
Тип	Ni-MH
Доступное количество снимков	2500mAh
Напряжение	1.2V x 2
Время зарядки	риблизительно 300 минут (использование для SBC-N2)

Ж Тип батарей из комплекта поставки может быть другим в разных регионах.




Важные сведения об использовании батарей питания.

- Выключайте питание фотокамеры, когда она не используется.
- Извлекайте батарею, если не планируете пользоваться фотокамерой продолжительное время. Если оставить батарею в фотокамере, она может потерять заряд или протечь.
- Воздействие низких температур (ниже 0 °C) может негативно сказаться на работе батареи и сократить ее ресурс.
- Рабочее состояние батареи обычно восстанавливается при нормальной температуре.
- При интенсивном использовании фотокамеры ее корпус может нагреться. Это совершенно нормально.
- Щелочные батареи можно легко найти в продаже.
   Однако срок использования батарей может быть различным в зависимости от изготовителя и условий съемки.
- Не используйте марганцевые батареи, так как они не обладают достаточной емкостью.
- Для работы с данной фотокамерой рекомендуется использовать батарею питания повышенной емкости (щелочную, никель-металлогидридную). и использовании батарей других типов рабочий ресурс фотокамеры может уменьшиться.

### Подсоединение к источнику питания

- Вставьте батарею питания, как показано на рисунке
- Если батарея вставлена, но фотокамера не включается, проверьте полярность подключения батареи (+/-).
- Не нажимайте на крышку отсека батарей с силой, когда она открыта. Так вы можете повредить или сломать ее.

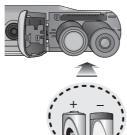


 На ЖК-дисплее отображаются 4 индикатора состояния батареи питания.

Индикатор состояния батареи	<b>(III</b>	<b>(II</b> )		
Состояние	Батарея полностью	разряжена	Батарея питания разряжена (приготовьтесь к ее зарядке или	Батарея разряжена. (Зарядите ее или
батареи	заряжена	воспользуйтесь запасной батареей)	воспользуйтесь запасной батареей)	воспользуйтесь запасной)

Ж При использовании фотокамеры и батареи питания в местах с повышенной или пониженной температурой состояние батареи, отображаемое на ЖК-дисплее, может отличаться от ее фактического состояния.

### Как вставить карту памяти

- Вставьте карту памяти, как показано на рисунке.
  - Выключайте фотокамеру перед тем как вставить карту памяти.
- Расположите карту памяти так, чтобы ее передняя часть была направлена в сторону объектива, а контактные площадки в сторону задней панели фотокамеры (ЖК-дисплея).
- Не вставляйте карту памяти в неправильном положении. Так вы можете повредить слот карты памяти.



## Как пользоваться картой памяти

- Не забудьте отформатировать карту памяти (см. стр.48), если она была недавно приобретена, если фотокамера не может распознать хранящиеся на карте данные, либо на ней записаны снимки, снятые другой фотокамерой.
- Выключайте питание фотокамеры перед тем как вставить или вынуть карту памяти.
- Многократная запись данных на карту памяти со временем приводит к ухудшению ее характеристик. В этом случае приобретите новую карту памяти. Износ карты памяти не покрывается гарантией корпорации Samsung.
- Карта памяти точное электронное устройство. Не сгибайте и не роняйте ее, не подвергайте ее сильному механическому воздействию.
- Не оставляйте карту памяти сильных электрических или магнитных полей, например, рядом с громкоговорителем или телевизором.
- Не используйте и не храните карту памяти при экстремальных температурах.
- Не допускайте попадания на карту памяти грязи или ее контакта с любыми жидкостями. Если это все-таки произошло, протрите карту памяти мягкой тканью.
- Кладите карту памяти в защитный футляр, если она не используется.
- Вследствие интенсивного использования (обмена данными) карта памяти нагревается. Это совершенно нормально.


- Не используйте карту памяти, которая уже подключалась к другой цифровой фотокамере. Перед использованием такой карты памяти отформатируйте ее на вашей фотокамере.
- Не используйте карту памяти, которая была отформатирована на другой цифровой фотокамере или на устройстве чтения карт памяти.
- Записанные на карту памяти данные могут быть повреждены в следующих случаях:
  - Если карта памяти неправильно вставлена.
  - Если фотокамера была выключена или из нее вынули карту памяти в тот момент, когда происходила запись, удаление (форматрирование) или чтение данных.
- Корпорация Samsung не несет ответственности за утерю данных.
- Рекомендуем всегда делать резервную копию важных данных на другом носителе – дискете, жестком диске, компакт-диске и т.п.
- Если памяти недостаточно: появляется сообщение [Нет места] и фотокамера работать не будет. Чтобы увеличить объем свободной памяти, замените карту памяти или удалите с нее ненужные снимки.



• Не вынимайте карту памяти, когда мигает индикатор состояния фотокамеры, так как это может повредить хранящиеся на ней данные.

## Как пользоваться картой памяти

Для работы с фотокамерой можно использовать карты памяти SD/SDHC и MMC (Multi Media Cards).

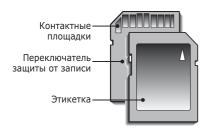

[Карта памяти SD (Secure Digital)]

- На карте памяти SD/SDHC имеется переключатель защиты от записи, предназначенный для защиты карты от удаления файлов изображений и форматирования. Включить защиту можно, сдвинув переключатель к низу карты памяти. Чтобы снять защиту данных карты памяти SD/SDHC, сдвиньте переключатель вверх.
- Не забудьте сдвинуть переключатель карты памяти SD/SDHC вверх перед тем как начать съемку.

При использовании карты памяти SD 1 G6 можно сделать следующее количество снимков. Приведенные цифры являются приблизительными, поскольку количество снимков зависит от различных факторов, например, их содержания или типа используемой карты памяти.

Разме записыва изображ	емого	Отличное	Хорошее	Норма	30кадр/с	15кадр/с
	10м	Около 183	Около 334	Около 472	-	-
	<b>49</b> M	Около 200	Около 362	Около 511	-	-
	7 <sub>M</sub>	Около 252	Около 442	Около 613	-	-
Фотоснимок	7м	Около 252	Около 445	Около 619	-	-
	5м	Около 334	Около 578	Около 793	-	-
	3м	Около 495	Около 814	Около 1067	-	-
	<b>I</b> M	Около 1238	Около 1673	Около 1876	-	-
Вилоо	640	-	-	-	Около 7'5"	Около 13'54"
Видео	320	-	-	-	Около 26'24"	Около 49'22"



- Кнопки зума не работают во время съемки видеоклипа.
- На продолжительность записи может повлиять использование зума.
- Можно записывать видеофайлы объемом до 4 Гб и продолжительностью до 2 часов каждый.

## Подготовка к первому включению фотокамеры

- При первом включении фотокамеры на ЖК-дисплее появится меню установки даты, времени, выбора языка и типа батареи. После установки даты, времени, языка и типа батареи это меню при включении не отображается. Перед началом эксплуатации фотокамеры установите дату и время, выберите язык и тип батареи питания.
- Выбор языка
- С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите меню [Language] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.



- Настройка даты, времени и формата отображения даты
- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите меню [Date&Time] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ/ ВЛЕВО/ВПРАВО выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.



Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО: Служит для выбора мирового

времени/года/ месяца/дня/часа/

Battery Type

Ni-MH

минуты/формата даты.

Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ : изменяют значение выбранного


параметра.

- ж Дополнительные сведения о поясном времени приведены на стр. 49.
- Выбор типа батареи питания
- 1. С помощью кнопок BBEPX/BHИЗ выберите меню [Battery Type] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.
  - После выбора типа батареи питания работа фотокамеры будет оптимизирована с учетом этого выбора.

    Субменю [Battery Type]: [Alkaline] / [Ni-MH]
- Ж Более подробная информация о типе батареи приведена на странице 52.

## Информация, отображаемая на ЖК-дисплее

 На ЖК-дисплее отображается информация о выбранных функциях и настройках съемки.

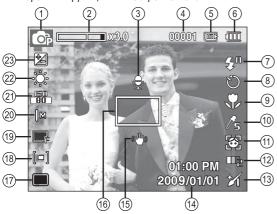

[Изображение и полная информация о состоянии]

Νō	Описание	Значок	Стр.
1	режим съемки	Ø     Ø </th <th>Стр.19</th>	Стр.19
2	Полоса оптического/цифрового зума/кратность цифрового зума	x 3.0	Стр.25
3	Звуковой комментарий	•	Стр.43
4	Количество оставшихся кадров	00001	Стр.15
	Оставшееся время	00:00:00	Стр.15

Νō	Описание	Значок	Стр.
5	Значок карты памяти / Значок встроенной памяти	<u> </u>	-
6	батарей		Стр.13
7	Фотовспышка	4 <sup>8</sup> ● 4 4 <sup>5</sup> ⑤ ③	Стр.29
8	Автоспуск	<b>ව</b> ව <sup>™</sup> ව <sup>©</sup> (( <b>ට</b> ))	Стр.31
9	Кнопка Макро	**	Стр.27
10	Сел.Фотостиля	Ãoπ /s /v /r /r /co /cn /cl /n &	Стр.41
11	Обнаруж. лица	<b>&amp;</b> / <b>&amp;</b>	Стр.36
12	Тон лица		Стр.38
13	Ретушь лица / Регул изображ / Без звука	4 6 1 W 1 @	Стр.38/ 42/44
14	Дата / время	2009/01/01 01:00 PM	Стр.49
15	Предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры	(( <b>\\underline</b> ))	Стр.24
16	Рамка автоматической фокусировки		Стр.40
17	Тип фотосъемки	AEB AEB	Стр.40
18	Экспозамер	[ <b>=</b> ] [•] [3]	Стр.39
19	Качество изображения/ Частота кадров	□SF □	Стр.39
20	Размер изображения	10 m 9m 7m 7m 5m 3m 1m 640 320	Стр.38
21	ISO	ISO ISO ISO ISO ISO ISO 80 100 200 400 800 1500	Стр.36
22	Баланс белого	☀ ▲ 樂 樂 ♣ 晶	Стр.35
23	Экспокоррекция	Ħ	Стр.34

#### Использование меню

1. Включите фотокамеру и нажмите кнопку MENU. Откроется меню соответствующего рабочего режима фотокамеры.



2. Для перемещения курсора по пунктам меню нажимайте кнопку Вверх или Вниз.



3. Для выбора подменю используйте кнопку Влево или Вправо.



4. Для сохранения настроек и возврата в предыдущее окно выберите подменю и нажмите кнопку ОК.

#### Выбор режима

Режим работы с камерой выбирается с помощью кнопки селектора режимов MENU, расположенной на задней панели фотокамеры.



- Использование кнопки селектора режимов
  - 1.Нажмите кнопку MENU, и откроется меню, как показано рядом.
  - 2. С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите меню [Режим] и нажмите кнопку Вправо.
  - С помощью кнопок Вверх/ Вниз выберите необходимый режим и нажмите кнопку ОК.











### Работа в режиме АВТО (

В этом режиме можно быстро и легко делать снимки при минимальном вмешательстве с вашей стороны.

- 1. Вставьте батареи питания (стр. 13). Вставляйте батареи в соответствии с метками полярности (+ / -).
- 2. Вставьте карту памяти (стр. 13). Вставлять карту памяти не обязательно, поскольку



- фотокамера снабжена 11 Мб встроенной памяти. Если карта памяти не вставлена, изображения будут записываться во встроенную память. Если карта памяти вставлена, снимки будут записываться на нее.
- 3. Закройте крышку отсека батареи питания.
- 4. Нажмите кнопку питания, чтобы включить фотокамеру.
- 5. Нажмите кнопку MENU и выберите режим Авто.
- 6. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 7. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.



- Если после нажатия кнопки спуска до половины хода рамка автофокусировки стала красной, наводку на резкость сделать не удается. В этом случае вы не сможете получить резкий снимок.
- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.

### Работа в режиме ПРОГРАММА ( 🚳 🗅

При выборе автоматического режима будут сконфигурированы оптимальные настройки фотокамеры. При этом можно вручную конфигурировать различные функции, кроме выбора диафрагмы и выдержки.

- 1. Нажмите кнопку MENU и выберите режим ПРОГРАММА (c. 19).
- 2. Для настройки дополнительных функций нажмите клавишу MENU.





#### В подменю функций входят:

Описание	Стр.	Описание	Стр.
EV	Стр.34	Экспозамер	Стр.39
Баланс Белого	Стр.35	Тип съемки	Стр.40
ISO	Стр.36	Зона фокусир	Стр.40
Обнаруж. лица	Стр.36	Сел.Фотостиля	Стр.41
Размер фото / Размер ролика	Стр.38	Регул изображ	Стр.42
Качество / Частота кадров	Стр.39	Звукозап	Стр.43

### Работа в режиме DIS ( 💩 )

Режим цифровой стабилизации изображения (DIS, Digital Image Stabilisation) В этом режиме осуществляется компенсация дрожания фотокамеры и получаются более четкие снимки при съемке в условиях слабого освещения.

- 1. Нажмите кнопку MENU и выберите режим стабилизации DIS (с. 19).
- 2. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.
- На что обращать внимание при съемке в режиме DIS
- 1. В режиме DIS не работает цифровой зум.
- 2. Если имеющееся освещение ярче освещения ламп дневного света, функция DIS не будет активирована.
- 3. Если освещение места съемки слабее освещения ламп дневного света, на дисплее появляется предупреждающий индикатор вибрации фотокамеры ( 🏟 ). Старайтесь вести съемку, когда на дисплее не отображается предупреждающий
- индикатор дрожания фотокамеры ( 🦱 ). 4. Если объект съемки находится в движении, полученное изображение может оказаться смазанным.
- 5. Функция DIS использует ресурсы процессора фотокамеры, поэтому съемка и сохранение файлов в этом режиме занимают несколько больше времени.

### Режим подсказок (съемка) ( 📭 )




В данном режиме пользователь может ознакомиться с рекомендациями по выбору подходящего режима съемки, решить проблемы, возникающие в процессе съемки, а также получить практические навыки по ведению съеми.



Функции, доступные в режиме подсказок

- Функция, упрощающая наводку на резкость.
- Функция, предотвращающая смазывание изображения при съемке.
- Функция, упрощающая съемку в условиях слабого освещения
- Функция, которая используется для регулировки яркости изображения.
- Функция, которая используется для цветовой настройки изображения.

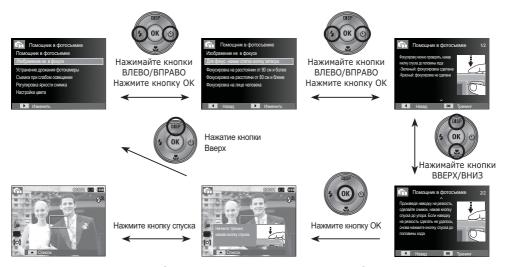

[Функция, упрощающая наводку на резкость.]

#### Работа в режимах СЮЖЕТ (



С помощью этого меню можно легко сделать оптимальные настройки для съемки в различных условиях и ситуациях.

- 1. Нажмите кнопку MENU и выберите режим СЮЖЕТЫ (с. 19)
- 2. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.



The	scene	modes	are	listed	below.

[Ретушь]

Съемка человека с использованием параметров, сглаживающих недостатки лица

[Ночь]

): Для фотосъемки ночью или в условиях недостаточного освещения.

[Портрет]

Фотографирование людей.

[Дети]

): для съемки подвижных объектов, например, детей.

[Пейзаж]

): для пейзажной съемки.

[Макро]

для съемки крупным планом малых объектов, например, цветов или насекомых.

[Текст]

данный режим используется для съемки документов.

[Закат]

для съемки на закате.

[Рассвет]

: для съемки на рассвете.

[Против света]

портретная съемка без теней от встречного света.

[Фейерверк]



): для съемки фейерверка.

[Пляж/снег]



съемка океана, озера, пляжа или заснеженной местности.

### Работа в режиме ВИДЕО ( 🕮 )



Продолжительность записи видеоклипа определяется свободным местом в памяти.

- 1. Поворотом селектора режимов выберите МЕNU ВИДЕО. (с. 19)(На ЖК-дисплее появится значок режима ВИДЕО и доступное время записи.)
- 2. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея
- 3. Нажмите кнопку спуска, видеоклип будет записываться в течение всего доступного для записи времени. Запись видеоклипа будет продолжаться, даже если отпустить кнопку спуска. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.
- ж Размеры изображения и формат видеофайлов представлены ниже.
  - Размер изображения : 640x480, 320x240 (по выбору пользователя)
  - Формат видеофайлов : AVI (МЈРЕG)
  - Частота кадров : 30 кадр/с, 15 кадр/с (по выбору пользователя)

### Запись видеоклипа без звукового сопровождения

Видеоклип можно записать без звукового сопровождения.

Шаги 1-3 аналогичны описанным для режима.

- 4. Нажмите кнопку Меню.
- 5. С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите меню [Функции] и нажмите кнопку Вправо.



- 6. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите меню [Звукозап] и нажмите ОК.
- 7. Нажатием кнопки Влево/Вправо выберите меню [Выкл.].
- 8. Нажмите кнопку ОК. Видеоклип можно записать без звукового сопровождения.
- ※ Дополнительные сведения приведены на стр. 44.

#### Как сделать паузу во время записи видеоклипа (Запись с продолжением)

Данная фотокамера позволяет временно приостановить запись видеоклипа, пропустив ненужные сцены, и затем снова продолжить ее. С помощью данной функции можно записать видеоролик в один файл даже после паузы.

- Видеосъемка с продолжением Шаги 1-2 такие же, как и при записи видеоклипа.
  - 3. Нажмите кнопку спуска, видеоклип будет записываться в течение всего доступного для записи времени. Запись видеоклипа будет продолжаться, даже если
  - отпустить кнопку спуска. 4. Чтобы приостановить запись, нажмите кнопку ОК.
  - 5. Чтобы возобновить запись, повторно нажмите кнопку ОК.
  - 6. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.



## На что обращать внимание при съемке

 Нажатие кнопки спуска до половины хода.
 Слегка нажмите кнопку спуска, чтобы произвести наводку на резкость и убедиться, что фотовспышка заряжена.
 Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска до упора.







[Нажмите кнопку спуска]

- Объем свободной памяти может меняться в зависимости от условий съемки и выбранных настроек фотокамеры.
- Если при плохой освещенности выбраны режимы ФОТОВСПЫШКА ОТКЛЮЧЕНА, МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ или DIS, на ЖК-дисплее может появиться предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры (). В этом случае установите фотокамеру на штатив или устойчивую поверхность, или выберите режим съемки с фотовспышкой.
- Съемка при встречном свете: избегайте попадания солнца

в кадр. В этом случае снимок может получиться темным. Фотографируя против солнца, выберите сюжетный режим съемки [Против света] (стр.22), заполняющую вспышку (стр.30), точечный экспозамер (стр.39) или экспокоррекцию (стр.34).

- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.
- Скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- Ниже перечислены случаи, когда может не получиться автоматической наводки на резкость.
  - Когда мал контраст снимаемого объекта.
  - Когда снимаемый объект сильно отражает свет или светится сам.
  - Когда снимаемый объект движется с большой скоростью.
  - Когда в кадре имеется яркий отраженный свет или очень яркий фон.
  - Когда на снимаемом объекте много горизонтальных полос или он очень узкий (например, шест или древко флага).
  - Очень темный окружающий фон.

### Использование кнопок управления для настройки фотокамеры.

Режимы съемки можно настроить с помощью кнопок фотокамеры.

#### Кнопка питания

Используется для включения / выключения фотокамеры. После определенного периода бездействия фотокамера автоматически выключается для сохранения ресурса батареи. Более подробная информация о функции автовыключения представлена на стр.50.



### Кнопка спуска

Используется в режимах съемки/записи для производства съемки или включения звукозаписи.

• режиме ВИДЕО

После нажатия кнопки спуска до упора начинается запись видеоклипа. Нажмите кнопку спуска, и видеоклип будет записываться в течение всего доступного для записи времени,



которое определяется объемом свободной памяти. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.

#### • режиме ФОТОСЪЕМКА

При нажатии кнопки спуска до половины хода происходит автофокусировка и проверка состояния фотовспышки. Нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок. При выборе записи звукового комментария она начнется сразу после записи отснятого изображения в память.

## Кнопки зума

Когда меню не отображается, данные кнопки выполняют функции кнопок Зум БЛИЖЕ или Зум ДАЛЬШЕ. Данная фотокамера снабжена 3-кратным оптическим и 3-кратным цифровом зумом. Таким образом максимальная кратность зума составляет 9х.



#### ■ Зум БЛИЖЕ (W)

Оптический зум БЛИЖЕ: нажмите кнопку зума Т. Вы увидите, что объект съемки

стал ближе.



Цифровой зум БЛИЖЕ: после того как достигнута максимальная кратность оптического зума (3x), при нажатии кнопки зума Т запускается программа цифрового зума. Отпустите кнопку зума Т, когда достигнута нужная кратность цифрового зума. Когда достигнута максимальная кратность цифрового зума (3x), нажатие кнопки зума Т ни к чему не приводит.







[Зум ДАЛЬШЕ]

[Зум БЛИЖЕ]

[Цифровой зум 3.0x]

## Кнопки зума

#### ■ З∨м ДАЛЬШЕ

Оптический зум ДАЛЬШЕ: нажмите кнопку зума W. Вы



увидите, что объект съемки стал дальше. Последовательно нажимая кнопку зума W, вы уменьшите кратность зума до минимума и увидите, что объект съемки как бы максимально удалился от фотокамеры.



кнопку зума W

Цифровой зум ДАЛЬШЕ: когда включен цифровой



[Зум БЛИЖЕ]

[Оптический зум 2х]

[Зум ДАЛЬШЕ]

зум, при каждом нажатии кнопки зума W кратность зума будет последовательно Оптический зум **уменьшаться**. Цифровое

зуммирование прекращается, если отпустить кнопку зума W. При Цифровой зум последовательных нажатиях кнопки зума W сначала уменьшается кратность цифрового зума, а затем оптического зума, пока не будет





кнопку



достигнута минимальная кратность.

[Зум БЛИЖЕ]

[Зум ДАЛЬШЕ]



- Съемка с использованием цифрового зума занимает несколько больше времени. Учитывайте это при ведении съемки.
- При использовании цифрового зума возможно ухудшение качества изображения.
- При использовании цифрового зума возможно ухудшение качества изображения.
- Чтобы изображение, полученное с помощью цифрового зума, выглядело более четким, выберите максимальный оптический зум и нажмите кнопку спуска до половины хода, затем снова нажмите кнопку зума Т.
- Цифровой зум недоступен в некоторых сюжетных режимах (Ночь, Дети, Текст, Макро, Фейерверк), в режимах DIS, ВИДЕО и ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА.
- Во избежание получения нечетких снимков или возникновения сбоев в работе фотокамеры не прикасайтесь к объективу. Если изображение нечеткое, выключите и снова включите питание фотокамеры, чтобы изменить положение объектива.
- Во избежание возникновения сбоев в работе фотокамеры не давите на объектив с силой.
- Когда фотокамера включена, во избежание получения нечетких снимков не прикасайтесь к двигающимся частям объектива.
- Не прикасайтесь к двигающимся частям объектива. когда нажата кнопка зума.

## Кнопка ИНФО (DISP) / BBEPX

Когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ВВЕРХ выполняет функции кнопки со стрелкой. В режимах съемки/записи или воспроизведения при нажатии данной кнопки на дисплее отображается информация о снимке.



[Экран съемки]



[Информационный экран]

### Кнопка МАКРО ( 🗘 ) / ВНИЗ

Когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ВНИЗ выполняет функции кнопки со стрелкой. Если меню не отображается, с помощью кнопки МАКРО (\*) / ВНИЗ можно вести макросъемку. Рабочие расстояния до объекта съемки приведены ниже. Нажимайте кнопку МАКРО пока на ЖК-дисплее не появится значок нужного режима макросъемки.











[ABTOMAKPO ( 🌪 )]

## Кнопка МАКРО ( 🗘 ) / ВНИЗ

■ Тип режимов и диапазоны фокусировки

(W: ДАЛЬШЕ, Т: БЛИЖЕ)

(Единицы измерения: см)

Режим	ABTO ( 🚳 )		
Тип фокусировки	АВТОМАКРО ( 🕏 )	НОРМА	
Диапазон фокусировки	W: 10 - бесконечность Т: 50 - бесконечность	W: 80 - бесконечность Т: 80 - бесконечность	

Режим	ПРОГРАММА ( 🚳 )			
Тип фокусировки	МАКРО ( 🗘 )	НОРМА		
Диапазон фокусировки	W : 10 - 80 T: 50 - 80	W: 80 - бесконечность Т: 80 - бесконечность		

Режим	DIS ( 🐠 )				
Тип фокусировки	АВТОМАКРО ( 🕏 )	НОРМА			
Диапазон фокусировки	W: 10 - бесконечность Т: 50 - бесконечность	W: 80 - бесконечность Т: 80 - бесконечность			



- При съемке в режиме МАКРО старайтесь избежать дрожания фотокамеры.
  - При съемке в режиме МАКРО с расстояния до 40 см (зум дальше) или 50 см (зум ближе) выберите настройку Фотовспышка отключена.

■ Методы фокусировки (в зависимости от режима съемки) (  $o : по выбору пользователя, <math>\infty : выбрана бесконечность)$ 

Режим	АВТОМАКРО	МАКРО	НОРМА
<b>6</b>	0		0
<b>©</b>		0	0
<b>@</b> 0	0		0
G <sub>1</sub>		0	0
<u></u>		0	0
Режим		СЮЖЕТ	
РЕЖИМ	АВТОМАКРО	МАКРО	НОРМА
(O)	0		
Ð			0
0			0
<b>£</b>			0
<u> </u>			0
*		0	
Т	0		
<b>=</b>			0
*			0
*2			0
<b>O</b>			$\infty$
74			0

### Блокировка автофокусировки

Чтобы произвести навести резкость на объект, не находящийся в центре кадра, воспользуйтесь блокировкой (фиксацией) автофокусировки.

- Использование блокировки автофокусировки
- Убедитесь, что объект съемки находится в центре рамки автофокуса.
- 2. Нажмите кнопку спуска до половины хода. Зеленый цвет рамки автофокусировки сигнализирует о том, что наводка на резкость сделана. Чтобы не сделать случайный снимок, не нажимайте копку спуска до упора.
- 3. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины хода, перекомпонуйте кадр и нажмите ее до упора, чтобы сделать снимок. Если отпустить кнопку спуска, блокировка автофокусировки будет отменена.



 Снимаемое изображение.



2. Нажмите кнопку спуска до половины хода, чтобы навести резкость на объект съемки.



 Перекомпонуйте кадр и нажмите кнопку спуска до упора.

# Кнопка ВСПЫШКА ( 🕻 ) / ВЛЕВО

Когда на ЖК-дисплее отображается меню, при нажатии кнопки ВЛЕВО курсор сдвигается к левой полосе меню. Когда на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка ВЛЕВО выполняет функции кнопки ВСПЫШКА ( \$ ).



[Выберите автоматическую фотовспышку]

- Выбор режима съемки с фотовспышкой
  - 1. С помощью кнопки MENU выберите любой режим съемки/записи, кроме режима Видео или DIS. (См. стр. 19)
  - 2. Нажимайте кнопку ВСПЫШКА, пока на ЖК-дисплее не появится значок нужного режима съемки.
  - Индикатор режима съемки с фотовспышкой отображается на ЖК-дисплее. Всегда выбирайте наиболее подходящий режим съемки с фотовспышкой.
- Зона действия фотовспышки

(Единицы измерения: м)

ICO	НОРМА		МАКРО		АВТОМАКРО	
ISO	ДАЛЬШЕ	БЛИЖЕ	ДАЛЬШЕ	БЛИЖЕ	ДАЛЬШЕ	БЛИЖЕ
АВТО	0.8 ~ 3.8	0.8 ~ 2.1	0.4 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.4 ~ 3.8	0.5 ~ 2.1

# Кнопка ВСПЫШКА ( 🕻 ) / ВЛЕВО



- Когда выбран режим съемки со вспышкой, при нажатии кнопки спуска сначала срабатывает предвспышка для оценки таких условий съемки, как зона действия и уровень мощности фотовспышки. Не двигайте фотокамеру до тех пор пока не сработает вторая вспышка.
- Частое использование фотовспышки уменьшает ресурс батареи.
- При стандартных условиях работы время зарядки фотовспышки не превышает 5 с. Время зарядки увеличивается, когда батарея частично разряжена.
- При съемке в режиме DIS и в сюжетных режимах [Пейзаж], [Макро], [Текст], [Закат], [Рассвет], [Фейерверк] а также в режиме ВИДЕО фотовспышка не работает.
- Ведите съемку с учетом зоны действия фотовспышки.
- Качество полученного изображения не гарантируется, если объект съемки находится слишком близко или обладает высокой отражающей способностью.
- При съемке с фотовспышкой в условиях недостаточной освещенности на снимке может появиться белое пятно засветки. Появление такого пятна обусловлено отражением света вспышки от мельчайших частиц пыли в воздухе.

#### ■ Индикация режимов фотовспышки

Значок	режим фотовспышки	Описание
<b>4</b> <sup>A</sup>	Авто	Если снимаемый объект или фон затемнены, фотовспышка срабатывает автоматически.
•	Авто, Авто и устранение "красных глаз	Если снимаемый объект или фон затемнены, фотовспышка будет срабатывать автоматически, а эффект "красных глаз" будет подавляться с помощью функции устранения "красных глаз".
4	Заполняющая вспышка	Фотовспышка срабатывает вне зависимости от освещения. Мощность вспышки устанавливается автоматически в зависимости от освещения.
<b>4</b> 5	Медленная синхронизация	Фотовспышка комбинируется с длительной выдержкой для отработки правильной экспозиции. При съемке в условиях плохой освещенности на ЖК-дисплее появляется предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры ( 💮 ).
Ć	Устранение "красных глаз"	При обнаружении "красных глаз" во время съемки в данном режиме этот эффект устраняется автоматически.
<b>③</b>	Фотовспышка отключена	Фотовспышка не срабатывает. в тех местах или ситуациях, где фотосъемка со вспышкой запрещена. При съемке в условиях плохой освещенности на ЖК-дисплее появляется предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры ( ).

# Кнопка ВСПЫШКА ( 🕏 ) / ВЛЕВО

Доступные режимы фотовспышки (в зависимости от режима съемки)
 (о:по выбору пользователя)

45

Có

**4**8

**(** 

Режим

0	О	0			0	0
<b>©</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4</b> 0						0
G)	0	0	0	0	0	0
20						0
Режим			СЮ	ЖЕТ		
РЕЖИМ	<b>4</b> <sup>8</sup>	•	4	<b>4</b> 5	ර	<b>③</b>
.0		0			0	0
Ð				0	0	0
9		0			0	0
2		0				0
<u> </u>						0
*						0
Т						0
<b>=</b>						0
*						0
72			0			
0						0
24	0					

## Кнопка АВТОСПУСК ( 🖒 ) / ВПРАВО

Когда на ЖК-дисплее отображается меню, то при нажатии кнопки ВПРАВО курсор сдвигается к правой полосе меню.

Когда меню не отображается, кнопка ВПРАВО выполняет функции кнопки автоспуска (  $\circlearrowleft$  ). Данная функция удобна в том случае, когда фотограф сам хочет оказаться в кадре.



**③** 

- Функция автоспуска будет отменена, если в режиме автоспуска нажать кнопку автоспуска.
- Чтобы избежать дрожания фотокамеры, воспользуйтесь штативом.
- В режиме ВИДЕО можно снимать с автоспуском только с задержкой в 10 с.

## Кнопка АВТОСПУСК ( 🖒 ) / ВПРАВО

- Выбор автоспуска
- 1. Выберите любой режим съемки/записи, кроме режима ЗВУКОЗАПИСЬ. (стр. 19)
- Нажимайте кнопку АВТОСПУСК / ВПРАВО ( ) ), пока на ЖК-дисплее не появится индикатор нужного режима. На ЖК-дисплее появится значок съемки с автоспуском (задержка 10 с, 2 с, 2 снимка) или значок таймера движения.
- При нажатии кнопки спуска снимок будет сделан спустя заданное время.





[Выбор автоспуска через 10 СЕК]

#### ■ Индикация автоспуска

Значок	Режим	Описание
೮	Автоспуск через 10 СЕК	Снимок будет сделан через 10 сек после нажатия кнопки спуска.
ව්දු	Автоспуск через 2 СЕК	Снимок будет сделан через 2 сек после нажатия кнопки спуска.
లల	Автоспуск – 2 снимка	Первый снимок будет сделан приблизительно через 10 с после нажатия кнопки спуска, и еще через 2 с будет сделан второй снимок. При съемке с фотовспышкой может произойти задержка до 2 с со съемкой второго снимка, обусловленная зарядкой фотовспышки.
((C))	Таймер движения	Фотокамера определяет движение объекта через 6 с после нажатия кнопки спуска и съемка производится после прекращения движения.

#### ■ Таймер движения

Движение	Значок и индикатор автоспуска
Нажмите кнопку спуска после настройки таймера движения	Мигает (с интервалом 1 с)
Детектирование движения объекта съемки	Мигает (с интервалом 0,25 с)
Движение не обнаружено	Выберите настройку, и снимок будет сделан через 2 с.

- Съемка в режиме ДВИЖЕНИЕ выполняется следующим образом. (За исключением режима ВИДЕО) Настройка времени обнаружения движения → Нажмите кнопку спуска → Подтвердите компоновку кадра (в течение 6 с)\*1 → Детектирование движения (поворачивайте руку с фотокамерой насколько возможно)\*2 → Прекращение детектирования движения (не двигайтесь) → Съемка изображения (через 2 с).
- \*1: Фотокамера обнаруживает движение объекта через 6 с после нажатия кнопки спуска, поэтому необходимо закончить компоновку карда в течение этих 6 с.
- \*2: Повернитесь или отведите руку с фотокамерой насколько возможно.



В следующих случаях таймер движения может не сработать.

В следующих случаях таймер движения может не сработа
• Расстояние до объекта съемки превышает 3 м.

- Экспозиция с недодержкой или передержкой.
- Съемка при встречном свете.
- Перемещение объекта съемки незначительно.
- Обнаружение движения производится в пределах центральной области (50%) датчика.
- Движение не обнаружено в течение 30 секунд или датчик фотокамеры после обнаружения движения не зафиксировал его прекрашение.

Диапазон обнаружения движения для таймера движения.



### Кнопка MENU

- Если нажать кнопку MENU, на ЖК-дисплее откроется меню соответствующего режима фотокамеры. При повторном нажатии кнопки ЖК-дисплей вернется в исходное состояние.
- Меню настроек открывается при выборе режимов ВИДЕО и ФОТОСЪЕМКА. Меню недоступно в режиме записи звука.



## Кнопка ОК

 - Во время отображения меню на ЖК-дисплее с помощью данной кнопки можно переместить курсор в субменю или подтвердить сделанный выбор.





# Функции ( 😭 )


Выберите соответствующий пункт меню или нажмите кнопку Fn для вывода на дисплей списка меню:

Режим	Меню	Доступные режимы	Стр.
	EV		стр.34
	Баланс Белого		стр.35
	ISO	@ G.	стр.36
	Обнаруж. лица	0 6 # 6 O O 2 K	стр.36
CC CC	Тон лица	0	стр.38
	Ретушь лица	<u>u</u>	стр.38
	Размер фото / Размер ролика	© © ⊕ (0 D 0 Ω ± Δ ↑ T ⊕ ⊕ 11 0 71 22	стр.38
Функции)	Качество / Частота кадров		стр.39
	Экспозамер	© * G. ≅	стр.39
	Тип съемки	<b>6</b> 2	стр.40
	Зона фокусир	60     60     60     60     10     10     20     2       ▲     ★     T     ⊕     ⊕     *2     0     7	стр.40
	Сел.Фотостиля	6 6 4 6 0 2 A V 2	стр.41
	Регул изображ	<b>©</b>	стр.42
	Звукозап	6 6 4 7 0 0 0 4 A	стр.43

# Функции ( 😭 )

#### Включение функций с помощью кнопки MENU

- 1. В любом доступном режиме нажмите кнопку MENU.
- 2. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите меню [Функции] и нажмите кнопку Вправо/ОК.



 С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное меню и нажмите ОК.





4. С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите нужное меню и нажмите ОК.









Для быстрого перехода в меню со списком часто используемых функций используйте кнопку Fn на задней панели камеры.

#### Экспокоррекция

Данная фотокамера автоматически выбирает экспозицию в зависимости от освещения. Вы также можете выбрать величину экспокоррекции с помощью меню [EV].

- Экспокоррекция
- С помощью кнопки Вверх/ Вниз в меню Функции выберите пункт [EV] (
- 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите величину экспопоправки.
- CONTROL CONTRO
- 3. Нажмите кнопку ОК или Fn. Выбранное значение будет сохранено, и меню экспокоррекции закроется. При изменении величины экспокоррекции в левой части ЖК-дисплея появляется индикатор ( ☒ ).
- Ж Отрицательные экспопоправки уменьшают величину экспозиции. Положительные экспопоправки увеличивают величину экспозиции, в результате чего ЖК-дисплей становится светлее, а качество полученных снимков может ухудшиться.

# Функции ( 😭 )

#### Баланс белого

Правильный подбор баланса белого позволяет приблизиться к натуральной гамме цветов.



Значок меню	Значок	Описание
Авто бб	AMB	фотокамера автоматически выбирает оптимальный баланс белого в зависимости от преобладающего освещения.
Дневной свет	•	для съемки вне помещения в солнечный день.
Облачно		для съемки в облачный или пасмурный день вне помещения.
Лампы дн.св.хб	1	для съемки при свете ламп холодного белого света.
Лампы дн.св.тб	****	для съемки при свете дневных ламп теплого белого света.
Лампы накал.	7 <b>.</b>	для съемки при свете вольфрамовых ламп накаливания (обычные осветительные лампы).
Польз. установки		позволяет самостоятельно выбрать баланс белого в соответствии с условиями съемки.

ж Снимки, сделанные при разном освещении, могут иметь тот или иной цветовой оттенок.

- Использование пользовательской настройки баланса белого В зависимости от условий съемки можно подобрать собственную настройку баланса белого. Настройте оптимальный баланс белого для конкретной ситуации, выбрав пользовательскую настройку баланса белого.
- Выберите в меню БАЛАНС БЕЛОГО пункт ПОЛЬЗ. УСТАНОВКИ ( ♣ ) и поместите лист белой бумаги перед фотокамерой так, чтобы ЖК-дисплей стал полностью белым.



2. Кнопка ОК

: выбор велая оумага предыдущей пользовательской настройки баланса белого.

Кнопка спуска: сохранение новой пользовательской настройки баланса белого.

- Пользовательская настройка баланса белого будет использована при съемке следующего кадра.
- Пользовательская настройка баланса белого сохраняется до тех пор, пока не будет выбрана новая настройка.

### **ISO**

Выберите светочувствительность фотодатчика во время съемки. Светочувствительность фотокамеры определяется выбранным значением ISO.

[Авто]: светочувствительность будет выбираться фотокамерой автоматически в зависимости от освещенности места съемки и яркости снимаемого объекта.



[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ]

- : выбрав более высокую светочувствительность, вы получите более короткую выдержку во время съемки. Однако при слишком ярком освещении снимок может оказаться передержанным. Чем выше значение ISO, тем больше светочувствительность фотокамеры, а, следовательно, тем легче будет получить хорошие снимки в условиях слабой освещенности. При увеличении светочувствительности увеличивается также и уровень шумов, в результате чего снимки получаются более зернистыми.
- Ж Когда выбран тип съемки [Движение], для светочувствительности ISO устанавливается настройка ABTO. ж Меню [ISO] доступно в режимах [Программа] и [Помощник в фотосъемке].

### Обнаруж. лица

При выборе функции определения лица фотокамера начинает определять положение человеческого лица в кадре. При фокусировке на лицо одновременно происходит подстройка его яркости. Запечатлеть моменты, когда лицо выглядит наиболее естественно, также можно при съемке в режиме Автопортрет.



[Выкл]

: Обнаружение лица выключено.

[Норма]

: в этом режиме автоматически происходит определение положения лица в кадре, затем делаются наводка на резкость и определение экспозиции. Этот режим удобен при съемке портрета.

[Автопортрет]: Во время съемки с автоспуском обнаружение вашего лица происходит автоматически, что упрощает и ускоряет съемку автопортрета.

#### ■ Норма

- ж Можно выбрать следующие режимы
  - : Авто, Программа, DIS, Помощник в фотосъемке, Ретушь, Портрет, Дети, Пляж/снег
- 1. Размер и положение рамки автофокусировки выбираются автоматически, и лицо объекта съемки оказывается в рамке.



- 2. Нажмите кнопку спуска до половины хода. Рамка фокусировки становится зеленой, когда произведена наводка на резкость.
- 3. Нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок.





- С помощью этой функции можно определить положение лиц до 10 человек.
- При обнаружении нескольких лиц одновременно фокусировка производится по лицу ближайшего человека.
- В этом режиме цифровой зум недоступен.
- При обнаружении фотокамерой лица оно окажется внутри белой фокусировочной рамки, остальные лица окажутся внутри серых фокусировочных рамок. Нажмите кнопку спуска до половины хода, чтобы произвести фокусировку на лицо, после чего цвет рамки изменится на зеленый.
- Если лицо обнаружить не удалось, происходит возврат к предыдущему режиму автофокусировки.
- В некоторых случаях эта функция может работать некорректно.
  - На лицо надеты темные очки или часть лица скрыта.
  - Лицо человека, которого снимают, не обращено в сторону фотокамеры.
  - Фотокамера не может обнаружить лицо из-за слишком темного или яркого освещения.
  - Слишком велико расстояние до объекта съемки.
- Максимальное расстояние, с которого можно определить положение лица, составляет 2.5 м (Зум Дальше).
- Чем ближе объект съемки, тем быстрее его распознает фотокамера.
- При съемке в режимах [Ретушь], [Портрет] и [Дети] для функции [Обнаруж. лица] выбирается настройка по умолчанию.

#### ■ АВТОПОРТРЕТ

- ж Можно выбрать следующие режимы
  - : Авто, Программа, DIS, Помощник в фотосъемке, Ретушь, Портрет, Пляж/снег
  - Для съемки автопортрета направьте объектив на лицо объекта съемки. Фотокамера автоматически определяет положение лица, после чего подается звуковой сигнал.



2. Нажмите кнопку спуска, чтобы начать съемку.



- Когда лицо оказывается в центре экрана, звуковой сигнал начинает подаваться чаще, чем когда оно находится не по центру.
- Настройку подтверждающего звукового сигнала можно сделать в меню звуковых настроек. (См. стр. 46).

#### Тон лица

Это меню позволяет управлять тоном кожи на снимках в режиме Ретушь. Чем выше выбранный Вами уровень, тем светлее тон кожи.

- 1. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите пункт [Тон лица].
- С помощью кнопок Влево/Вправо выберите нужный тон лица и нажмите кнопку ОК.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.



### Ретушь лица

Это меню позволяет правильно настроить тон кожи до записи в режиме Ретушь. Чем больше выбранный уровень, тем эффективнее управление.

- 1. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите пункт [Ретушь лица].
- 2.С помощью кнопки Влево/Вправо выберите подходящий режим ретуши лица и нажмите кнопку ОК.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.



### Размер изображения

Выберите размер изображения в соответствии с планируемым использованием файла.

(Единицы измерения: pixel)

Фото-	Значок	10м	<b>9</b> M	7 <sub>M</sub>	7	М	5м	3м	[м
съемка	Размер	3648X 2736	3648X 2432	3648X 2052	307 23		2592X 1944	2048X 1536	1024X 768
видео	Значок		640			320			
Режим	Размер	640 x 480				320 x 240			





[Режим ФОТОСЪЕМКА]

[Режим ВИДЕО]



 Чем выше разрешение, тем меньше снимков можно сделать, так как снимок, сделанный с более высоким разрешением, занимает больше памяти.

### Качество/ Частота кадров

Выберите степень сжатия, которая лучше всего подойдет для последующей обработки снятого изображения. Чем выше степень сжатия, тем хуже качество сжатого изображения.

Режим	Режим Фотосъемка			Режим І	видео
Значок	₩SF	∭ <sub>F</sub>	<b>™</b> n	30 <b>≠</b>	15 <b>F</b>
Субменю	Отличное	Хорошее	Норма	30кадр/с	15кадр/с
Форматы файлов	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi



ГРежим ФОТОСЪЕМКА1



[Режим ВИДЕО]

- Формат файлов на карте памяти соответствует стандарту DCF (Design rule for Camera File systems - правила разработки файловой системы фотокамер).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): стандарт сжатия изображения, разработанный объединенной группой экспертов по фотографии. Этот тип сжатия чаше всего используется для сжатия файлов фотоизображений и другой графики, поскольку позволяет эффективно сжимать данные.

### Экспозамер

Если вам не удается подобрать правильную экспозицию, попробуйте изменить метод экспозамера, чтобы получить более яркие снимки.

[Мульти]([ - ])

: экспозиция рассчитывается на основе усредненных значений освещенности кадра. При этом расчет производится в основном по



центральной зоне кадра. Данный метод подходит для обычных условий съемки.

[Точечный] ([•]): для экспозамера используется только прямоугольная зона в центральной области ЖКдисплея. Данный метод подходит для съемки объектов, находящихся в центре кадра, вне зависимости от встречного света.

[Центр-взвешен] ([⊙])

- : экспозиция рассчитывается на основе усредненных значений освещенности кадра. При этом расчет производится в основном по центральной зоне кадра. Данный метод подходит для съемки малых объектов, например, цветка или насекомых.
- ж Не используйте точечный экспозамер, когда снимаемый объект находится вне центральной зоны кадра, поскольку в этом случае экспозиция будет определена неправильно. В такой ситуации лучше использовать экспокоррекцию.

#### Тип фотосъемки

Можно выбрать непрерывную съемку, покадровая, движение, и съемку с автоэксповилкой АЕВ.



[Покадровая] ( ) : будет сделан только один снимок.

[Непрерывная] (



: съемка происходит непрерывно, пока не будет отпущена кнопка спуска.



[Движение] (🕮))



: нажав и удерживая кнопку спуска, в этом режиме съемки можно делать 5 снимков в секунду. По окончании съемки серии снимков изображения будут

сохранены и показаны на заднем ЖК-дисплее. Максимальное количество снимков - 30, размер изображения - VGA.



: Съемка трех последовательных кадров с разной экспозицией: нормальной экспозицией (0.0 EV). недодержкой (-1/2 EV) и передержкой (+1/2 EV).



- При выборе большого размера и высокого качества изображения увеличивается время записи файла, в течение которого работа с фотокамерой будет невозможна.
- При выборе субменю [Непрерывная], [Движение], [АЕВ] фотовспышка автоматически отключается.
- Режим АЕВ будет недоступен, если свободного места в памяти хватает менее чем на 3 кадра.
- Режим движение будет недоступен, если свободного места в памяти хватает менее чем на 30 кадров.
- Во время съемки с автоэксповилкой рекомендуется использовать штатив, поскольку снимки могут получиться смазанными из-за увеличения времени записи файла и дрожания фотокамеры.

### Способ автофокусировки

Выберите подходящую зону фокусировки в зависимости от условий съемки.



[Це $htpaльн.A\Phi$ ]( $\square$ ): фокусировка делается на объекты,

находящиеся в прямоугольной области в центре ЖК-дисплея

[Многосегм.АФ](ііі): фотокамера определяет точку автофокусировки по 9 точкам АФ.



[Цеhtральн.АФ]



[Многосегм.АФ]

ж Когда автофокусировка на объект съемки произведена, рамка АФ становится зеленой. Если наводку на резкость сделать не удается, рамка АФ становится красной.

### Выбор стиля

В снимок можно добавить различные эффекты без использования редактирующего ПО.



- 1. С помощью кнопок Влево/Вправо выберите нужный СТИЛЬ и нажмите кнопку ОК.
- 2. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

Режим ФОТОСТИЛЬ	Значок	Описание	
Норма	ñor	Эффекты не добавлены.	
Мягкая	<i>P</i> <sub>5</sub>	Добавлен эффект СГЛАЖЕНО.	
Высокая	/v	Добавлен эффект РЕЗКО.	
Лес	<b>₽</b> F	Добавлен эффект естественности, чёткости.	
Ретро	$\mathcal{I}_{\mathrm{R}}$	Добавлен эффект коричневого тона.	
Холод	Č٥	Добавлен эффект ХОЛОДН.	
Покой	Ǽн	Добавлен эффект СПОКОЙН.	
Классика	Æι	Добавлен эффект КЛАССИКА	
Негатив	Λ'n	Преобразование снимка в негатив.	
Пользов. модель RGB		Определение тона RGB для создания собственного стиля	

■ ПОЛЬЗ. ЦВЕТ: измените цветовую тональность изображения, меняя значения красного(R), зеленого(G)и синего(B).



- Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ:выбор R, G, B
- Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО: изменяют значение параметра.



### Регул изображ

### ■ КОНТРАСТНОСТЬ Можно изменить контрастность изображения.

- 1. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите пункт [Контраст.].
- 2. С помощью кнопок Влево/ Вправо измените контрастность изображения.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.



#### ■ РЕЗКОСТЬ

Можно настроить резкость снимка, который вы предполагаете сделать. Вам не удастся заранее просмотреть на ЖК-дисплее изображение с измененной резкостью, потому что данная функция будет применена, только после того как будет сделан снимок.



- 1. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите пункт [Резкость].
- 2. С помощью кнопок Влево/Вправо измените резкость изображения.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

# НАСЫЩЕННОСТЬ Измените цветовую насыщенность изображения.

- 1. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите пункт [Насыщенность].
- 2. С помощью кнопок Влево/Вправо измените цветовую насыщенность изображения.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.



### Звуковой комментарий

К записанному снимку можно добавить звуковой комментарий. (Макс. 10 с).

- Настройка закончена, если на ЖК-дисплее появился индикатор звукового комментария.
- Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Изображение будет записано на карту памяти.
- Запись звукового комментария будет продолжаться в течение 10 с с момента записи снимка. Если во время записи звукового комментария нажать кнопку спуска, запись прекратится.







#### Запись звука

Продолжительность записи звука ограничена доступным для записи времени (макс. 10 час).



Нажмите кнопку спуска, чтобы начать запись звука.

- Нажмите кнопку спуска один раз, и запись звука будет продолжаться в течение всего доступного для записи времени (макс. 10 час). Время записи отображается на ЖК-дисплее. Запись звука будет продолжаться, даже если отпустить кнопку
- спуска. - Чтобы прекратить запись, снова
- нажмите кнопку спуска.
- Формат файла: \*.wav



[Lvdoptagelse-funktion]

 Как сделать паузу во время записи звука

Данная функция позволяет записать звук в один файл даже после паузы, и не создавать несколько файлов звукозаписи.



[Режим ЗАПИСЬ ЗВУКА]

- 1. Чтобы приостановить запись, нажмите кнопку ОК.
- 2. Чтобы возобновить запись, повторно нажмите кнопку ОК.
- 3. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.



- Оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) при записи звука - 40 см.
- Если выключить фотокамеру, когда запись звука временно приостановлена, произойдет отмена записи.

### Запись видеоклипа без звукового сопровождения

Видеоклип можно записать без звукового сопровождения.

В режиме ВИДЕО в меню [Звукозап] выберите [Выкл]. На ЖК-дисплее появится значок ( ). Нажмите кнопку спуска, видеоклип будет записываться без записи звука в течение всего доступного для записи времени.





### Меню ЗВУК

В данном режиме можно сделать настройки звука. Меню настроек доступно во всех режимах работы фотокамеры, кроме режима Запись звука.

- Элементы, отмеченные  $\ast$  , являются установками по умолчанию.
- Ж Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

# ЗВУК ( ◀))

### Громкость

Выберите громкость звуковой заставки, звука при срабатывании затвора, других звуковых сигналов, а также звука, сигнализирующего об окончании автофокусировки.

- Субменю [Громкость]: [Выкл.], [Малый], [Средний], [Высокий]



#### Звуковая заставка

Выберите звуковой сигнал, который будет слышен при включении фотокамеры.

- 3B. 3ACTABKA: [Выкл.], [1], [2], [3]



### Звуковой сигнал при срабатывании затвора

Выберите звуковой сигнал, который будет сопровождать срабатывание затвора.

- ЗВУК ЗАТВОРА: [Выкл.], [1]\*, [2], [3]



#### Звук.сигнал.

Если разрешить подачу звукового сигнала, то нажатие кнопок будет сопровождаться звуком, по которому вы сможете судить о работе фотокамеры.

- Субменю [Зв сигн] : [Выкл.], [1]\*, [2], [3]



## ЗВУК ( ◀)) )

### Звук АФ

Если для звука АФ выбрать ВКЛ, то по окончании автофокусировки (после нажатия кнопки спуска до половины хода) будет подаваться звуковой сигнал.

- Субменю [AF 3byk]: [Выкл.], [Вкл.]\*



#### **АВТОПОРТРЕТ**

Включается при автоматическом обнаружении лица, когда вы делаете автопортрет.

- Выбрать режим автоспуска можно с помощью кнопок [Выкл.] и [Вкл.]\*.



## Меню НАСТРОЙКИ

В данном режиме можно сделать основные настройки. Меню настроек доступно во всех режимах работы фотокамеры, кроме режима Запись звука.

- Элементы, отмеченные \* , являются установками по умолчанию.
- Ж Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Дисплей ( 興 )

#### Language

Вы можете выбрать язык меню и сообщений, появляющихся на ЖК-дисплее. Выбранная настройка языка сохраняется, даже если вынуть и снова вставить батарею питания.



### Описание функций

Вы можете включить или отключить вывод на дисплей описания функций в режиме съемки.

- Подменю Описание функций

[Выкл] : Вывод на дисплей описания функций

отключен. [Вкл.]\* : Вывод названия

и описания опций включен.



# Дисплей ( 🕮 )

### Графическая заставка

Выберите изображение, которое будет отображаться на ЖК-дисплее сразу после включения фотокамеры.

- Субменю: [Выкл.]\*, [Логотип], [Моя зств]
- В меню [Изменить размер] сохраните изображение, выбранное для заставки, как [Заставка].



- Графическую заставку невозможно удалить с помощью меню [Удалить] или [Форматир].
- Пользовательские графические заставки будут удалены, если выбрать меню [Сброс].

### Яркост. дисгплея

Вы можете настроить яркость ЖК-дисплея.

- Субменю: [Авто]\*, [Темнее], [Норта], [Светлее]



### Быстрый просмотр

Если перед тем как сделать снимок включить быстрый просмотр, отснятое изображение будет оставаться на ЖК-дисплее в течение времени, выбранного в меню [Б.прсмотр] Функция быстрого просмотра доступна только в режимах фотосъемки.

- Субменю

[Выкл.] : функция быстрого просмотра выключена.

[0.5 сек.]\*, [1 сек.], [3 сек.]

: отснятое изображение будет показано на дисплее в течение выбранного времени.



### Диспл:энергосб

При выборе настройки ВКЛ в меню [Энегросбереж.] ЖК-дисплей выключается автоматически, если фотокамера находится в бездействии в течение заданного времени.

- Субменю

[Выкл.]\*: выключения ЖК-дисплея не происходит.

[Вкл.]

: Если фотокамера находится в бездействии в течение заданного времени (около 30 c), она автоматически



переходит в режим энергосбережения (начинает мигать индикатор состояния).

ж Меню [Энегросбереж.] невозможно настроить в режиме воспроизведения.

#### Форматирование памяти

Используется для форматирования памяти. В результате выполнения функции [Форматир] будут удалены все записанные в памяти изображения, включая защищенные. Перед форматированием памяти не забудьте перенести нужные вам изображения на ПК.

- Субменю При выборе [Да]
  - : открывается окно подтверждения выбора. Выберите [Да]. Появляется сообщение [Форматир], и память будет отформатирована. Если форматирование было начато в режиме воспроизведения, появится сообщение [Формат. завершено]



При выборе [Нет]\*: форматирования не происходит.

- Карту памяти необходимо отформатировать с помощью меню [Форматир] в следующих случаях:
- Вставлена новая или неотформатированная карта памяти;
- На карте памяти имеется файл, не распознаваемый данной фотокамерой или записанный на другой фотокамере.
- Всегда форматируйте карту памяти в самой фотокамере. Если вставлена карта памяти, отформатированная на другой фотокамере, на устройстве чтения карт памяти или на ПК, то появится сообщение [Ошиб карты памяти]

#### Инициализация

Произойдет возврат к настройкам по умолчанию всех меню и функций фотокамеры. При этом выбранные дата, время, язык и тип выходного видеосигнала останутся без изменения.

- Субменю [Да] :

: откроется окно подтверждения выбора. Выберите [Да], и произойдет возврат к настройкам по умолчанию.



[Нет]\* : возврата к настройкам

по умолчанию не произойдет.

### Настройка даты / времени / формата отображения даты

Дату и время, отображаемые на снимках, а также формат отображения даты, можно изменить. Настройка [Часовой пояс] позволяет отобразить на ЖК-мониторе местное время и дату во время путешествий.

- Формат даты: [Гггг/мм/дд], [MM/дд/гггг], [Дд/мм/гггг],[Выкл.]\*



#### Часовой пояс

■ Можно выбрать следующие города (часовые пояса): Лондон, Кабо Верде, Средняя Атлантика, Буэнос-Айрес, Ньюфаундленд, Каракас, Ла-Пас, Нью-Йорк, Майами, Чикаго, Даллас, Денвер, Феникс, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Аляска, Гонолулу, Гавайи, Самоа, Мидуэй, Веллингтон, Окленд, Охотск, Гуам, Сидней, Дарвин, Аделаида, Сеул, Токио, Пекин, Гонконг, Бангкок, Джакарта, Янгон, Алма-Ата, Катманду, Мумбай, Нью-Дели, Ташкент, Кабул, Абу-Даби, Тегеран, Москва, Афины, Хельсинки, Рим, Париж, Берлин.

» DST: переход на летнее время

### Имя файла

Данная функция позволяет выбрать способ присвоения имен файлам.

[C6poc] : в результате

выполнения функции сброса к имени нового файла будут добавлены цифры 0001 даже в тех случаях, когда используется новая



карта памяти, сделано форматирование или удалены все изображения.

[Серия]\*: новому файлу присваивается имя в числовом формате – на единицу больше, чем у предыдущего файла, даже в тех случаях, когда используется новая карта памяти, сделано форматирование или удалены все изображения.

- Имя первой папки 100SSCAM, а имя первого файла SDC10001.
- Файлам последовательно присваиваются имена:  $SDC10001 \rightarrow SDC10002 \rightarrow - \rightarrow SDC19999$ .
- Папкам последовательно присваиваются имена от 100 до 999 следующим образом:  $100SSCAM \rightarrow 101SSCAM$  $\rightarrow$  -  $\rightarrow$  999SSCAM.
- Максимальное количество файлов в папке составляет 9999.
- Файлы на карте памяти соответствуют стандарту DCF (Design rule for Camera File systems - правила разработки файловой системы фотокамер). Если вы измените имя файла, он может оказаться недоступным для просмотра.

#### Впечатывание даты

Вы можете поместить на снимок ДАТУ и ВРЕМЯ, когда он был сделан.

- Субменю

[Выкл.]\* : ДАТА и ВРЕМЯ

не будут

впечатываться на

снимок.

[Дата] : на снимок будет впечатана только

ДАТА.

[День&час]: на снимок будут впечатаны ДАТА и ВРЕМЯ.



- ж Дата и время впечатываются внизу справа фотоснимка. ж Впечатывание возможно только на фотоснимках.
- Ж В зависимости от изготовителя и режима печати дата
- может быть впечатана на снимок неправильно.

#### Автовыключение

При включении данной функции ЖК-дисплей для экономии ресурса батареи выключается через выбранный промежуток времени.

- Субменю

[Выкл.]: автовыключения не

происходит.

[1 мин], [3 мин]\*, [5 мин], [10 мин]

: фотокамера выключается автоматически по

истечении выбранного периода бездействия.

Выкп 1 мин

- Настройка автовыключения сохраняется даже после замены батареи питания.
- Обратите внимание, что функция автовыключения не работает, если фотокамера находится в режимах ПК / Принтер, слайдшоу, во время воспроизведения звукозаписи или видеоклипа.


### Выбор типа выходного видеосигнала

Выберите тип выходного видеосигнала – NTSC или PAL. Ваш выбор будет зависеть от типа подключаемого устройства (монитора, телевизора и т.п.) В режиме PAL поддерживается только формат BDGHI.

■ Подключение к внешнему монитору

Если к фотокамере подключен внешний монитор, изображения и меню будут отображать и на нем, и на ЖК-дисплее фотокамеры.



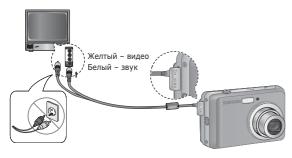

- NTSC : США, Канада, Япония, Южная Корея, Тайвань, Мексика.
- PAL : Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Норвегия.
- При использовании в качестве внешнего монитора телевизора переключите его на прием сигнала от внешнего устройства или со входа AV.
- При просмотре на внешнем мониторе могут наблюдаться цифровые помехи, это не является неисправностью.
- Если изображение находится не по центру экрана, отцентрируйте его с помощью элементов управления телевизора.
- Часть снимка может быть не показана, когда фотокамера подсоединена к внешнему монитору.
- Когда фотокамера подключена к внешнему монитору, на нем отображается точно такое меню, как и на ЖК-дисплее.

### Индикатор автофокусировки

Индикатор автофокусировки можно включить и выключить.

- Субменю

[Выкл.] : в условиях слабого

освещения индикатор АФ светиться не

будет.

[Вкл.]\* : в условиях слабого освещения индикатор

АФ будет светиться.



### Настройки USB

Если камера настроена на автоматическое подключение к ПК или принтеру через USB-кабель, Вы можете вручную назначить  $[\Pi \kappa]$  или  $[\Pi \rho u H T e \rho]$ .

-[USB], подменю:

[Авто]\* : Автоматическое

разрешение подключения внешнего устройства с помощью

USB-кабеля.

икай назад (бк. Устан.

[Пк] : Установка режима

подключения к ПК, если подключенное внешнее устройство не распознается

автоматически.

[Принтер]: Установка режима подключения к ПК, если подключенное внешнее устройство не распознается автоматически.

### Выбор типа батареи питания

После выбора типа батареи питания работа фотокамеры будет оптимизирована с учетом этого выбора.

Субменю [Тип Батар.]: [Щелочная]\*
/ [Ni-MH]



## Включение режима просмотра

Включите фотокамеру и выберите режим воспроизведения, нажав кнопку воспроизведения ( ). Теперь вы можете просмотреть изображения, записанные в памяти фотокамеры. Если карта памяти вставлена в фотокамеру, обмен данными при включении различных функций происходит только с ней. Если карта памяти не вставлена в фотокамеру, обмен данными при включении различных функций происходит только со встроенной памятью.

### Просмотр фотоснимков

- Включите режим воспроизведения, нажав кнопку воспроизведения ( □ ).
- 2. На ЖК-дисплее появится последний записанный снимок.
- 3. С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите изображение для просмотра.
- ※ Для быстрого просмотра изображений нажмите и удерживайте кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО.







### Просмотр видеоклипа

- С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите видеоклип для воспроизведения.
- 2. Для воспроизведения видеоклипа нажмите кнопку ОК.
  - Чтобы приостановить воспроизведение видеоклипа, снова нажмите кнопку ОК.
  - При повторном нажатии этой кнопки воспроизведение видеоклипа продолжится.
  - Чтобы во время воспроизведения "прокрутить" видеоклип назад, нажмите кнопку ВЛЕВО. Для быстрой "прокрутки" вперед нажмите кнопку ВПРАВО.
  - Чтобы прекратить воспроизведение видеоклипа, нажмите кнопку ОК, а затем кнопку Влево или Вправо.





## Включение режима воспроизведения

#### Функция захвата видео

Можно захватить в память отдельные кадры видеоклипа.

- Как сделать захват кадров видеоклипа
  - 1. Во время воспроизведения видеоклипа нажмите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку Вниз.
  - 2. Временно приостановленный видеоклип будет сохранен в файле под новым именем.
- ж Новый файл изображения будет иметь такое же разрешение, как и исходный видеоклип (640x480, 320x240). Ж Если перед воспроизведением
- видеоклипа нажать кнопку вниз, то первый кадр видеоклипа будет сохранен в файл изображения.



[Пavsa]



[Нажмите кнопку Вниз]

### Воспроизведение звукозаписи

- 1. С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите звукозапись для воспроизведения.
- 2. Для воспроизведения файла звукозаписи нажмите кнопку ОК.
  - Чтобы приостановить воспроизведение звукозаписи, снова нажмите кнопку ОК.
  - Чтобы возобновить воспроизведение файла звукозаписи, нажмите кнопку ОК.
  - Чтобы "прокрутить" звукозапись назад во время воспроизведения, нажмите кнопку ВЛЕВО. Чтобы "прокрутить" звукозапись вперед, нажмите кнопку ВПРАВО.
  - Чтобы прекратить воспроизведение звукового комментария, нажмите кнопку Вниз.



## Включение режима воспроизведения

### Воспроизведение звукового комментария


- 1. Выберите снимок со звуковым комментарием.
- 2. Для воспроизведения звукового комментария нажмите кнопку ОК.
  - Чтобы приостановить воспроизведение звукового комментария, снова нажмите кнопку ОК.
  - Чтобы возобновить воспроизведение звукового комментария, нажмите кнопку ОК.





## Информация, отображаемая на ЖК-дисплее

Одновременно с изображением на ЖК-дисплее появляется информация об условиях съемки.

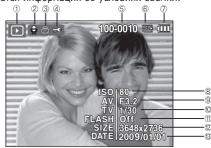

Νō	Описание	Значок	Стр.
1	Режим воспроизведения		Стр.53
2	Звуковой комментарий	•	Стр.68
3	DPOF		Стр.69
4	защита	πΦ	Стр.68
5	Имя папки и имя файла	100-0010	Стр.49
6	Индикатор карты памяти		-
7	батарей		Стр.13
8	ISO	80~1600	Стр.36
9	Диафрагма	F3.2 ~ F15.2	-
10	Выдержка	8 ~ 1/1,500	-
11	Фотовспышка	On/Off	Стр.29
12	Размер изображения	3648x2736~ 320x240	Стр.38
13	Дата съемки/записи	2009/01/01	Стр.49

## Использование кнопок управления для настройки фотокамеры

Находясь в режиме воспроизведения, с помощью кнопок фотокамеры можно настроить функции воспроизведения.

## Кнопка режима воспроизведения

■ Если фотокамера была включена с помощью кнопки POWER, то в режим воспроизведения можно перейти, нажав кнопку воспроизведение, и затем перейти в режим записи, снова нажав эту кнопку.



- Питание можно включить с помощью кнопки воспроизведения. При этом фотокамера перейдет в режим воспроизведения. Чтобы выключить фотокамеру, снова нажмите кнопку воспроизведения.
- Режим Способ оповещения: чтобы выбрать способ оповещения,

удерживайте нажатой кнопку воспроизведения не менее 3 с. В режиме Способ оповещения не будут воспроизводиться звуки, сопровождающие нажатие кнопки затвора и функциональных кнопок, включение фотокамеры и включение эффектов. Чтобы отменить режим Способ оповещения, включите фотокамеру, нажав кнопку питания (POWER).

# Кнопка ЭСКИЗЫ ( 🖁 ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ( 🔾 )

Можно просматривать сразу несколько изображений, увеличить выбранное изображение, обрезать и сохранить его часть.

- Экран эскизов
- При полноэкранном отображении изображения нажмите кнопку эскизов.



- 2. Последнее показанное изображение будет выделено на открывшемся экране эскизов.
- 3. С помощью кнопки Курсор/ОК выберите нужное изображение.
- 4. Чтобы просмотреть изображение подробно, нажмите кнопку увеличения.








CI Bato O our

[Экран эскизов]


# Кнопка ЭСКИЗЫ ( 🖫 ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ( 🔾 )

- Увеличение изображения
  - 1. Выберите изображение, которое хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения.
  - 2. С помощью кнопки Курсор/ОК можно просматривать разные части изображения.
  - 3. Нажмите кнопку ЭСКИЗЫ, чтобы вернуться к полноэкранному просмотру.
    - Чтобы узнать, увеличено изображение на дисплее или нет, посмотрите, есть ли в верхнем левом углу дисплея индикатор увеличения изображения. (Если изображение не увеличено, индикатор отсутствует). Можно также проверить область увеличения.
    - Видеоклипы и WAV-файлы увеличить невозможно.
    - При просмотре увеличенного изображения могут стать заметными его мелкие дефекты.



Размер изображения	10 M	€9™	7 <sub>M</sub>	7м	5м	3м	<b>I</b> M
Максимальная кратность увеличения	X11.4	X9.5	X9.5	X9.6	X8.1	X6.4	X3.2

- ЕПодрезка: можно выбрать и сохранить часть изображения как отдельное изображение.
  - 1. Выберите изображение, которое хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения. Нажмите кнопку ОК и появится сообщение.




- [Да] : изображение после подрезки будет сохранено в файле под новым именем и появится на ЖК-дисплее.
- [Нет] : закрыть меню подрезки.
- Ж Если для сохранения фрагмента не хватает памяти, то обрезать изображение не удастся.

## Кнопка ИНФО (DISP) / BBEPX

Если на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка Вверх выполняет функции кнопки со стрелкой.

Когда меню не отображается, нажмите кнопку ИНФО, чтобы просмотреть информацию о показанном изображении.

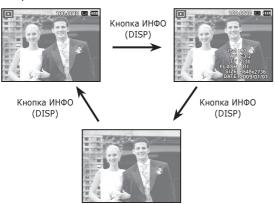

## Кнопка воспроизведения и паузы/ ОК

В режиме воспроизведения кнопка воспроизведения и паузы/ ОК выполняет следующие функции:

- когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ОК используется для подтверждения изменений, сделанных с помощью кнопки КУРСОР/ОК.
- При воспроизведении фотоснимка со звуковым комментарием, файла звукозаписи или видеоклипа

·В режиме останова : воспроизводятся

> фотоснимки со звуковым

комментарием, файлы

звукозаписи или видеоклипы.

•Во время воспроизведения : воспроизведение

временно

приостанавливается.

: воспроизведение

возобновляется



[Запись звука остановлена]

В режиме паузы

[Идет воспроизведение звукозаписи]

[Запись звука приостановлена]

## Кнопки Влево/Вправо/Вниз/MENU

При нажатии кнопки Влево/Вправо/Вниз или MENU происходит следующее.

- Кнопка ВЛЕВО : когда на ЖК-дисплее отображается
  - меню, кнопка ВЛЕВО выполняет функции кнопки со стрелкой. Когда меню не отображается, с помощью кнопки ВЛЕВО можно выбрать предыдущее изображение.
- Кнопка ВПРАВО: когда на ЖК-дисплее отображается
  - меню, кнопка ВПРАВО выполняет функции кнопки со стрелкой. Когда меню не отображается, с помощью кнопки ВПРАВО можно выбрать следующее изображение.
- Кнопка ВНИЗ
- : Когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ВНИЗ выполняет функции кнопки со стрелкой.
- Кнопка MENU
- : Нажмите кнопку MENU, и на ЖКдисплее откроется меню режима воспроизведения. При повторном нажатии кнопки ЖК-дисплей вернется в исходное состояние.

## Кнопка УДАЛИТЬ ( 🗑 )

Так можно удалить изображения, записанные на карту памяти.

1. С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите изображение, которое необходимо удалить, и нажмите кнопку УДАЛИТЬ (  $\frac{1}{12}$  ).





[Единичное изображение]

[Изображение в виде эскиза]

- 2. Чтобы удалить несколько снимков, выберите меню ГУдал, несколько].
  - Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО : для выбора изображений
  - Кнопка ОК: выделение изображений для удаления
  - Кнопка Fn: подтверждение выбора



- 3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значения субменю и нажмите ОК.
  - При выборе [Да] : выбранные изображения удаляются.
  - При выборе [Heт] : удаление изображений отменяется.

## Настройка функции воспроизведения с помощью ЖК-дисплея

Функции режима воспроизведения можно настроить с помощью ЖК-дисплея. В режиме воспроизведения нажмите кнопку МЕNU, чтобы открыть меню настроек на ЖК-дисплее. В режиме воспроизведения доступны следующие меню настроек. Чтобы сделать снимок после выбора настроек в меню режима воспроизведения, нажмите кнопку воспроизведения или спуска.

Режим	Меню	Субм	еню	Стр.	
		2592x1944	2048x1536		
	Изменить	1024X768	2592X1728	C C 2	
	размер	1800X1200	2592X1458	Стр.62	
		1920X1080	Заставка		
		90' по час	90' прт час		
	Вращать	180′	Горизонтально	Стр.63	
Редакт. ( <b>Д</b>		Вертикально	-		
	Сел. Фотостиля	Норма	Мягкая		
		Высокая	Лес		
		Ретро	Холод	Стр.63	
		Покой	Классика		
		Негатив	Пользов. модель RGB		
		Устр.кр.глаз	Ретушь лица		
	Регул изображ	Яркость	Контраст.	Стр.64	
	Изоораж	Насыщенность	-		
Мульти- слайдшоу	Пуск	Однократно / Непрерывно	-	Стр.65	
(A)	Изображ.	Bce	Дата	CTD 66	
	изоораж.	Выбор	-	Стр.66	

Режим	Меню	Субменю		Доступные режимы	Стр.	
		Выкл.	Покой	-		
	Эффект	Очарование	За городом	-	Стр.66	
	Эффект	Яркость	Активность	-	C1p.00	
Мульти-		Великолепие	Отдых	-		
слайдшоу	Интервал	1, 3, 5,	10 сек.	-	Стр.67	
( <b>D</b> )		Выкл.	Туман	-		
	Мололия	Муза	Закат	-	Стр.67	
	Мелодия	Рассвет	Праздник	-	Cip.67	
		Капель	Вояж	-		
	Удалить	Выбор		-	Стр.67	
	3 Далин в	Bce		Да / Нет	Стр.07	
		Выбор		-	Стр.68	
	Защита	Bce		Снять / Защитить		
Параметры	Зв.	Выкл.		-	Стр.68	
файла	Коммент.	Вкл.		-	C1p.00	
(		Стандарт		Выбор / Все / Отменить	Стр.69	
	DPOF	Инд	цекс	Да / Нет	`~	
		Формат		Выбор / Все / Отменить	Стр.70	
	Копия	Д	a	-	Crn 71	
	RNIIOA	H	ет	-	Стр.71	

## Настройка функции воспроизведения с помощью ЖК-дисплея

Данное меню будет доступно, если фотокамера с помощью USB-кабеля непосредственно подключена к принтеру, поддерживающему функцию PictBridge (принтер приобретается отдельно).

Режим	Меню	Субменю	Доступные режимы	Стр.	
	Mackague	1 фото	-	Стр.73	
	Изображ.	Все фото	-		
		Авто	-		
		Открытка	-		
		Визитка	-		
		4X6	-		
	Формат	L	-		
		2L	-		
		Letter	-		
1		A4	-		
		А3	-	Стр.73	
		Авто	-	Сір./3	
		Б/границ	-		
		1	-		
		2	-		
	Размещен	4	-		
		8	-		
		9	-	-	
		16	-		
		Индекс	-		

Режим	Меню	Субменю	Доступные режимы	Стр.	
		Авто	-		
	Тип	Обычная	-		
	INII	Фото	-		
		Fastpho.	-		
		Авто	-		
	Vaucerno	Черновик	-		
	Качество	Норма	-	Стр.73	
		Отличное	-		
1		Авто	-		
	Дата	Выкл.	-		
		Вкл.	-		
		Авто	-		
	Имяфайла	Выкл.	-		
		Вкл.	-		
	Chan	Да	-	C=n 74	
	Сброс	Нет	-	Стр.74	

ж Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

#### ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР

Измените разрешение (размер) снимков. Выберите меню [Заставка], чтобы сохранить изображение в качестве заставки.

- 1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, а затем кнопку MENU.
- При помощи кнопок Вверх/ Вниз в меню Редактирование выберите значок меню [Изменить размер] ( ☐ ) и нажмите ОК.



- 3. С помощью кнопок Влево/Вправо выберите необходимое подменю и нажмите кнопку ОК.
- Изменение размера изображения

( о : по выбору пользователя)

	5м	3м	[M	20
10м	0	0	0	0
7м	0	0	0	0
5м		0	0	0
3м			0	0
[M				0
	4	l M	<u> </u>	2m
<b>49</b> M	(	)	(	)
	4	M	[2	M
7 <sub>M</sub>	(	)	(	)

- При изменении размера изображения его можно только уменьшить, но не наоборот.
- Размер можно изменить только у изображений формата JPEG. Изменить размер файла видеоклипа (AVI) или звукозаписи (WAV) невозможно.
- Можно изменить разрешение только файлов, сжатых в формате JPEG 4:2:2.
- После изменения размера изображение сохраняется в файле под новым именем. Графическая [Заставка] сохраняется во встроенной памяти, а не на карте памяти.
- Каждый раз при сохранении новой "моей заставки" будет поочередно удаляться одна из двух предыдущих заставок.
- Если после изменения размера изображения не остается места в памяти, чтобы его сохранить, на ЖК-дисплее появляется сообщение [Нет места], и такое изображение сохранено не будет.

#### ПОВОРОТ

Записанные изображения можно поворачивать на разные углы.

- 1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, а затем кнопку MENÜ.
- 2. При помощи кнопок Вверх/Вниз в меню Редактирование выберите значок меню [Вращать] ( 🖸 ) и нажмите ОК.
- 3. С помощью кнопок Влево/Вправо выберите необходимое подменю и нажмите кнопку ОК.





→: 90' по час1: повернуть снимок по часовой стрелке



[ ★: 90′ прт час] : повернуть снимок против : повернуть снимок часовой стрелки



[ **)**: 180'] на 180 градусов



→: Горизонтально1 : отразить снимок по горизонтали



Г ♥: Вертикально1

- : отразить снимок по вертикали
- ж Слева и справа от повернутого изображения могут появиться пустые полосы.

#### Сел. Фотостиля

Эта функция позволяет добавлять в изображения различные эффекты.

- 1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, а затем кнопку MENU.
- 2. При помощи кнопок Вверх/Вниз в меню Редактирование выберите значок меню [Сел.Фотостиля ] ( 📶 ) и нажмите ОК.
- 3. С помощью кнопок Влево/ Вправо выберите необходимое подменю и нажмите кнопку ОК.



Режим ФОТОСТИЛЬ	Значок	Описание		
Норма	ñor	Эффекты не добавлены.		
Мягкая	<i>P</i> 5	Добавлен эффект СГЛАЖЕНО.		
Высокая	ľυ	Добавлен эффект РЕЗКО.		
Лес	<b>₽</b> F	Добавлен эффект естественности, чёткости.		
Ретро	$\mathcal{I}_{\mathrm{R}}$	Добавлен эффект коричневого тона.		
Холод	Æ0	Добавлен эффект ХОЛОДН.		
Покой	Æн	Добавлен эффект СПОКОЙН.		
Классика	Æι	Добавлен эффект КЛАССИКА		
Негатив	กึ	Преобразование снимка в негатив.		
Пользов. модель RGB	4	Определение тона RGB для создания собственного стиля		

4. Измененное изображение будет

- ПОЛЬЗ. ЦВЕТ измените цветовую тональность изображения, меняя значения красного (R), зеленого (G) и синего (В).
- Кнопка ОК: выбор / настройка меню Пользовательский цвет.
- Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ: выбор R, G, B
- Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО:

изменяют значение параметра



### Регул изображ

- 1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, а затем кнопку MENU.
- 2. При помощи кнопок Вверх/Вниз в меню Редактирование выберите значок меню [Регул изображ] ( Ш ) и нажмите ОК.
- Устранение "красных глаз" Вы можете устранить эффект "красных глаз" на снимках.
- 1. С помощью кнопок Влево/ Вправо выберите ( 💰 ) и нажмите кнопку ОК.
- 2. Появится сообщение [Создание нового изобр.], и изображение будет сохранено в файле под новым именем.



#### ■ Ретушь лица

Вы можете настроить яркость и цветность тона кожи.

1. С помощью кнопок Влево/ Вправо выберите ( 🏠 ) и нажмите кнопку ОК. После этого на экране появится строка инструментов для ретуширования лица.



- 2. С помощью кнопки Влево/Вправо можно изменить уровень ретуши лица.
- 3. Нажмите ОК, и измененный файл будет сохранен под новым именем.

### ■ Регулировка яркости

Для изменения яркости изображения.

- 1. С помощью кнопок Влево/ Вправо выберите ( 🔆 ) и нажмите кнопку ОК. После этого на экране появится строка изменения яркости.
- 2. Измените яркость изображения с помощью кнопок Влево/Вправо.
- 3. Нажмите ОК, и измененный файл будет сохранен под новым именем.



Регулировка контрастности
 Можно изменить контрастность изображения.

- С помощью кнопок Влево/ Вправо выберите ( ● ) и нажмите кнопку ОК. После этого на экране появится строка изменения контрастности.
  - CO CONTROL OF CONTROL
- 2. Измените насыщенность изображения с помощью кнопок Влево/Вправо.
- 3. Нажмите ОК, и измененный файл будет сохранен под новым именем.
- Регулировка насыщенности

Измените цветовую насыщенность изображения.

 С помощью кнопок Влево/ Вправо выберите ( ♠ ) и нажмите кнопку ОК. После этого на экране появится строка изменения насыщения.



- 2. Измените насыщенность изображения с помощью кнопок Влево/Вправо.
- 3. Нажмите ОК, и измененный файл будет сохранен под новым именем.

## Включение слайдшоу ( 🗗 )

Можно выбрать непрерывный показ слайдшоу с заданным временным интервалом между изображениями. Мульти-слайдшоу можно просматривать на внешнем мониторе, подсоединив к нему фотокамеру.

- 1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, затем кнопку Menu.
- 2. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите значок меню [Мультислайдшоу].

### Начать мульти-слайдшоу

Включить мульти-слайдшоу можно только с помощью меню [Пуск].

- С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [Пуск] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- Pyck
  Modiçae
  Spéder

  Verspaan
  Mangges

  Herpspaan
  Stern
  Herpspaan
  H
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю.

[Однократно] : Мульти-слайдшоу завершится после показа всех слайдов.

[Непрерывно]: Мульти-слайдшоу будет повторяться до его отмены.

- 3. Нажмите ОК, и начнется слайдшоу.
  - Чтобы приостановить слайдшоу, снова нажмите кнопку ОК.
  - При повторном нажатии кнопки ОК слайдшоу возобновится.
  - Чтобы прекратить слайдшоу, нажмите кнопку ОК, а затем кнопку Влево или Вправо.

# Включение слайдшоу ( 🗊 )

### Выбор изображений

#### Выберите изображение для просмотра

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [ИЗОБРАЖЕНИЯ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок BBEPX / BHИ3 выберите нужное субменю.

[Все] : будут показаны все

изображения, хранящиеся в памяти. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите ОК.

[Дата] : будут показаны все изображения с указанной датой. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите ОК.

[Выбор]: Просмотр только выбранных изображений. Выбранные изображения можно сохранить как [Выбор1], [Выбор2] и [Выбор3]. Если выбрать изображение с помощью меню [Новый Выбор], оно будет сохранено как [Выбор1]. При этом, если сохранить новое изображение с помощью меню [Новый Выбор], изображение, уже сохраненное как [Выбор1], автоматически будет сохранено как [Выбор2]. Комбинацию изображе ний,сгруппированных как [Выбор1], [Выбор2] и [Выбор3], можно изменить или отменить. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите Fn.

3. Чтобы [Пуск] мульти-слайдшоу, выберите в меню [Однократно] или [Непрерывно].

### Настройка эффектов мульти-слайдшоу

Мульти-слайдшоу может сопровождаться уникальными эффектами.

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите субменю [Эффект] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите эффект.
- 3. Нажмите ОК, чтобы подтвердить сделанный выбор.



## Включение слайдшоу ( 🗊 )



Для выбора интервала показа слайдов

- 1. С помощью кнопок BBEPX/BHИЗ выберите субменю [Интервал] и нажмите кнопку BПРАВО.
- С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите интервал показа.



3. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите ОК.



- Время загрузки зависит от размера и качества изображения.
- Во время мульти-слайдшоу будет показан только первый кадр видеоклипа
- Во время мульти-слайдшоу файлы звукозаписи воспроизводиться не будут.
- Настройки интервала можно делать только в меню [Выкл.].

### Выбор фоновой мелодии

Выбор мелодии для сопровождения мульти-слайдшоу.

- С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите субменю [Мелодия] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите мелодию.
- 3. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите OK.



## Параметры файла ( 📭 )

- 1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, затем кнопку Menu.
- 2. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите значок меню [Параметры файла].

### Удаление изображений

Позволяет удалить изображения, записанные в памяти.

- 1. С помощью кнопок BBEPX / BHИЗ выберите значок меню [Удалить]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК. [Выбор]: открывается окно выбора изобоажений для удаления.
  - Вверх / Вниз / Влево / Вправо: выбор изображения
  - Кнопка ОК: выбор изображения, которое необходимо удалить. (Метка √)
  - Кнопка Fn: нажмите Fn, и появится запрос подтвердить удаление. Выберите в меню пункт [Да] и нажмите ОК, чтобы удалить все отмеченные изображения.
  - [Все]: откроется окно подтверждения выбора. Выберите [Да] и нажмите ОК, чтобы удалить все изображения, которые не защищены от удаления. Если защищенных изображений нет, все изображения будут удалены и на дисплее появится сообщение [Нет изображений]
- После удаления всех снимков ЖК-дисплей переключится в режим воспроизведения.









• Из всех файлов, хранящихся на карте памяти, будут удалены только незащищенные файлы из вложенной папки DCIM. Помните, что все изображения, которые не защищены от удаления, будут удалены окончательно. Сохраните важные снижи на компьютере перед их удалением из фотокамеры. Файл графической заставки записан во встроенной памяти (а не на карте памяти) и не будет удален при удалении всех файлов, хранящихся на карте памяти.

# [Все]: установить / снять защиту со всех изображений

- Если изображение защищено, то на ЖК-дисплее появляется значок защиты. (Если изображение не защищено, этот значок отсутствует)
- Защищенные изображение [Удалить] невозможно, но они НЕ СОХРАНЯЮТСЯ после [Форматир] памяти.





### Защита изображений

Используется для того, чтобы защитить снимки от случайного удаления. С ее помощью можно также снять установленную защиту.

- С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [Защита]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК.

[Выбор]: открывается окно выбора изображений для установки / снятия зашиты.

- ВВЕРХ / ВНИЗ / ВЛЕВО / ВПРАВО: выбор изображения
- Кнопки ОК: vcтaновить/снять защитv
- Кнопка Fn: сделанные изменения будут сохранены, и меню исчезнет.





### Звуковой комментарий

К записанному снимку можно добавить звуковой комментарий.







[Меню ЗВУКОВОЙ КОММЕНТАРИЙ]

[Фотокамера готова к [Идет запись звука] записи]

- Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.
   Изображения будут сохранены в памяти. После сохранения изображения будет записываться звуковой комментарий к нему в течение 10 с.
- Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку спуска.

#### **DPOF**


- Функция DPOF (Digital Print Order Format формат цифровой печати) позволяет записать информацию о печати в папку MISC на карте памяти. Выберите снимки, которые необходимо распечатать, а также количество копий.
- Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то при его просмотре на ЖК-дисплее появляется индикатор DPOF. Снимки можно распечатать на DPOF-совместимых принтерах или в соответствующих фотолабораториях, число которых постоянно увеличивается.
- Данная функция недоступна для видеоклипов и файлов звукозаписи.
- При распечатке (в реальном размере) изображения, снятого в широком формате, не будут распечатаны по 8% от левого и правого его краев. Убедитесь, что ваш принтер поддерживает распечатку широкоформатных изображений. Отдавая такое изображение в печать в фотолабораторию, попросите, чтобы его распечатали в широком формате. (В некоторых фотолабораториях не смогут распечатать широкоформатное изображение.)

#### ■ Стандарт

Данная функция позволяет добавить к снимку информацию о количестве отпечатков.

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [DPOF]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. Нажмите кнопку ВПРАВО еще раз, и откроется субменю [Стандарт].
- 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК.

[Выбор]: открывается окно выбора изображения для вывода на печать.



- Кнопка зума : выбор количества копий для печати.

[Все]: позволяет указать количество копий для всех снимков (не применяется для видеоклипов и звукозаписей).

- Кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ : выбор

количество копий для печати.

 Нажмите ОК, чтобы подтвердить сделанный выбор. Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то на ЖК-дисплее появляется индикатор DPOF ( ).







### ■ ИНДЕКС

Изображения распечатываются в виде индекса (не относится к видеоклипам и файлам звукозаписи).

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [DPOF]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. Выберите меню [Индекс] и снова нажмите кнопку ВПРАВО. Откроется субменю!.



 С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю.

При выборе [Да] : изображения будут распечатаны

в виде индекса.

При выборе [Нет] : настройка печати индекса


отменяется.

4. Нажмите ОК, чтобы подтвердить сделанный выбор.

#### ■ ΦΟΡΜΑΤ

Перед распечаткой снимков, хранящихся на карте памяти, можно выбрать формат отпечатка. Меню [Формат] доступно только для принтеров, совместимых с DPOF 1.1.

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [DPOF]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. Выберите меню [Формат] и снова нажмите кнопку ВПРАВО. Откроется субменю!.
- 3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК. [Выбор]: откроется окно для
  - изменения формата отпечатка изображения.
  - BBEPX / BHИЗ / ВЛЕВО / ВПРАВО: выбор изображения.
  - Кнопки зума: изменение формата отпечатка.
  - Кнопка Fn: сделанные изменения будут сохранены, и меню исчезнет.



- Кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ : выбор формата отпечатка
- Кнопка ОК : подтверждение сделанных изменений.

[Отменить]: отмена настроек формата отпечатка.

- - : ОТМЕНИТЬ, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10



• В зависимости от изготовителя и модели принтера отмена печати может занять несколько больше времени.







### КОПИЯ (копирование на карту памяти)

Позволяет скопировать файлы изображений, видеоклипов и звукозаписей на карту памяти.

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [Копия]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК.
  - [Да] : появляется сообщение [Копирование], и все файлы изображений, видеоклипов и звукозаписей, записанные во встроенной памяти, копируются на карту памяти. По завершении копирования фотокамера переходит в режим воспроизведения.
  - [Нет] : отмена операции копирования на карту.




- Если на карте памяти недостаточно места для копирования файлов из встроенной памяти (11Мб), то при выполнении команды [Копия] будет скопирована только часть снимков, после чего появится сообщение [Нет места] Затем снова включится режим воспроизведения. Перед тем как вставить карту памяти в фотокамеру, удалите ненужные файлы, чтобы освободить место.
- После выбора настройки [Копия] при копировании изображений из встроенной памяти на карту памяти новому файлу, записанному на карту памяти, во избежание дублирования имен будет присвоен следующий по порядку номер.
  - Если в меню [№ файла] выбрать настройку [Сброс]: нумерация имен продолжится с имени последнего записанного файла.
  - Если в меню [№ файла] выбрать настройку [Серия]: нумерация имен продолжится с имени последнего отснятого файла. После завершения выполнения функции [Копия] на ЖК-дисплей выводится последнее записанное изображение из последней скопированной папки.

# **PictBridge**

С помощью USB-кабеля можно подключить фотокамеру к принтеру с поддержкой функции PictBridge (приобретается отдельно) и непосредственно распечатать на нем записанные изображения. Видеоклипы и файлы звукозаписи распечатать невозможно.

- Как настроить фотокамеру для работы с принтером
  - 1. Соедините фотокамеру и принтер с помощью USBкабеля.
  - 2. При включении камера автоматически распознаёт принтер и подключается к нему.
- Ж Если автоматическое подключение не удается выполнить, выполните настройки в меню [USB] [Принтер]. (стр. 52)
- ※ Для принтеров, работающих со съемными дисками, выполните настройки в меню [USB] [Принтер].
- Подключение фотокамеры к принтеру

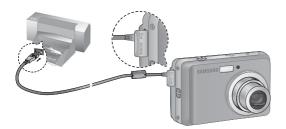

- "Быстрая" печать
  - В режиме воспроизведения можно быстро распечатать снимок, подключив фотокамеру к принтеру.
  - Кнопки ВЛЕВО / ВПРАВО
    - : выбор предыдущего/ следующего изображения.
  - Нажмите кнопку ОК
    - : снимок, отображаемый на ЖК-дисплее, будет распечатан с настройками печати по умолчанию.



### PictBridge: выбор снимка

Выберите изображения, которые хотите распечатать.

- Выбор количества отпечатков
- 1. Нажмите кнопку MENU, и откроется меню PictBridge.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [Изображ.] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК.
- Выберите [1 фото] или [Все фото]. На дисплее появится информация о количестве копий, как показано ниже.





При выборе [1 фото] При выборе [Все фото]

- C помощью кнопок Вверх / Вниз выберите количество копий для печати.
- При выборе [1 фото]: с помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите другой снимок. После выбора другого снимка выберите для него количество копий.
- После выбора количества копий для печати нажмите ОК, чтобы сохранить сделанные настройки.
- Нажав кнопку спуска, можно вернуться в меню без сохранения количества копий для печати.
- 4. Нажмите кнопку режима воспроизведения ( **1**) и изображения будут распечатаны.

# PictBridge: настройка печати

выберите для распечатываемых снимков формат бумаги, формат печати, тип бумаги, качество печати, необходимость распечатки даты и имени файла.

1. Нажмите кнопку MENU, и откроется меню PictBridge.

Все фото

- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное меню и нажмите кнопку ВПРАВО.
- С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю, затем нажмите ОК.

Marria	<b></b>	C. C.
Меню	Функции	Субменю
Формат	Выбор формата бумаги для печати	Авто, Открытка, Визитка, 4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
Размещен	Выбор количества отпечатков на листе бумаги	Авто, Б/границ, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Индекс
Тип	Выбор качества бумаги для печати	Авто, Обычная, Фото, Fastpho.
Качество	Выбор качества распечатываемого снимка	Авто, Черновик, Норма, Отличное
Дата	Необходимость распечатки даты	Авто, Выкл., Вкл.
Имяфайла	Необходимость распечатки имени файла	Авто, Выкл., Вкл.

Ж Некоторые параметры меню поддерживаются не всеми принтерами. Если меню не поддерживается, оно отображается на ЖК-дисплее, но будет недоступно для выбора.

### PictBridge: СБРОС

Переинициализация конфигурации после сделанных изменений.

- С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [Сброс]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю, затем нажмите ОК.



При выборе [Да]: произойдет сброс всех настроек печати и изображений.

При выборе [Нет]: сброса настроек не произойдет.

ж Настройки печати по умолчанию зависят от изготовителя принтера. Информация о настройках принтера по умолчанию приведена в его руководстве.

### Важные замечания

При эксплуатации изделия помните о следующем!

- Данное изделие содержит точные электронные компоненты.
   Не используйте и не храните данное изделие в следующих местах:
  - В местах, подверженных воздействию высокой температуры и влажности.
  - В запыленных и загрязненных местах.
  - В местах, подверженных прямому воздействию солнечного света, или внутри автомобиля в жаркую погоду.
  - В местах подверженных воздействию сильных магнитных полей или вибрации.
  - Рядом со взрывоопасными и воспламеняющимися материалами.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию пыли, химических веществ (нафталин, шарики против моли), высокой температуры и влажности. Если вы не собираетесь пользоваться фотокамерой продолжительное время, поместите ее в герметично закрытую коробку с силикагелем.
- Большую опасность для фотокамер представляет песок.
  - Не допускайте попадания в изделие песка, когда вы находитесь на пляжах, прибрежных дюнах и других местах с большим количеством песка.
  - Это может привести к повреждению или полному выходу изделия из строя.
- Обращение с фотокамерой
  - Не роняйте фотокамеру и не подвергайте ее сильным ударам или вибрации.
  - Оберегайте данный ЖК-дисплей большого размера от случайных ударов. Когда фотокамера не используется, убирайте ее в футляр.

#### Важные замечания

- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.
- Данная фотокамера не защищена от попадания воды. Во избежание поражения электрическим током никогда не берите фотокамеру влажными руками.
- При использовании на пляже или около бассейна не допускайте попадания воды или песка внутрь фотокамеры.
   Это может привести к ее повреждению или полному выходу из строя.
- Экстремальные температуры опасны для фотокамеры.
  - При переносе фотокамеры из холодного места в теплое с высокой влажностью возможно появление конденсата на важных электронных компонентах. В этом случае выключите фотокамеру по крайней мере на 1 час до полного испарения влаги. На карте памяти также может сконденсироваться влага. В этом случае выключите фотокамеру и извлеките карту памяти. Дождитесь полного испарения влаги.
- Обращайтесь с объективом с осторожностью
  - Попадание прямого солнечного света в объектив может привести к искажению цветопередачи и повреждению фотоприемника.
  - Следите, чтобы на поверхности линзы объектива не было следов пальцев и грязи.
- Если вы не пользуетесь фотокамерой долгое время, батареи питания могут разрядиться. При длительном хранении рекомендуется удалять из фотокамеры батарею и карту памяти.
- В случае возникновения электронных помех во избежание повреждения карты памяти фотокамера автоматически выключается.

- а Уход за фотокамерой
  - Мягкой кистью (приобретается в магазинах фототоваров) очень осторожно очистите объектив и ЖК-дисплей. Если это не поможет, очистите его специальной бумажной салфеткой для объективов, пропитанной чистящей жидкостью. Мягкой тканью очистите корпус фотокамеры. Исключите попадание на фотокамеру таких растворителей, как бензол, инсектициды, разбавители и т.п. Они могут повредить корпус фотокамеры и вызвать неполадки в ее работе. Неосторожным обращением можно повредить ЖК-дисплей. Остерегайтесь повреждений и всегда держите фотокамеру в защитном чехле, когда она не используется.
- Не пытайтесь разбирать или переделывать фотокамеру.
- Иногда статическое электричество может вызвать срабатывание фотовспышки. Это не опасно для фотокамеры и не является дефектом.
- При загрузке или выгрузке изображений на процесс передачи данных может повлиять статическое электричество. В таком случае перед возобновлением процесса отсоедините и снова подсоедините USB-кабель.
- Перед важным мероприятием или путешествием обязательно проверьте состояние фотокамеры.
  - Сделайте проверочный снимок и подготовьте запасные батареи питания.
  - Корпорация Samsung не несет ответственности за последствия отказов в работе фотокамеры.
- При длительном неиспользовании цифровой фотокамеры батарея питания может самопроизвольно разрядиться, в результате чего дата и время возвращаются к значениям по умолчанию. В этом случае перед записью заново установите текущую дату и время.

# Предупреждающие сообщения

На ЖК-дисплее могут появляться предупреждающие сообщения.

#### [Ошиб карты патяти]

- Ошибка карты памяти
- ightarrow Выключите фотокамеру, затем снова включите ее
- $\rightarrow$  Снова вставьте карту памяти
- → Вставьте и отформатируйте карту памяти (стр.48)

#### [Карта защищена]

- Карта памяти защищена от записи
- ightarrow Карта памяти SD/SDHC: сдвиньте переключатель защиты от записи карты памяти вверх

#### [Нет места]

- На карте памяти или во встроенной памяти нет места.
- $\rightarrow$  Вставьте новую карту памяти.
- → Удалите ненужные файлы изображений.

#### [Нет изображений]

- На карте памяти нет записанных изображений
- $\rightarrow$  Начните съемку
- → Вставьте карту памяти, на которой имеются записанные изображения

#### [Ошиб.файла]

- ОШИБКА ФАЙЛА
- $\rightarrow$  Удалите файл.
- Ошибка карты памяти
- → Обратитесь в центр технического обслуживания.

#### [Батарея истощена]

- Батарея разрядилась
- $\rightarrow$  Вставьте свежие батареи питания.

# Перед тем как обратиться в центр обслуживания

#### Проверьте следующее

#### Фотокамера не включается

- Батарея разрядилась
- $\rightarrow$  Вставьте свежие батареи питания. (стр.13)
- Батарея питания вставлена неправильно (обратная полярность подключения).
- → Вставьте батарею, соблюдая полярность подключения (+, -)

#### Фотокамера сама выключается во время работы

- Батарея разряжена
- $\rightarrow$  Вставьте свежие батареи питания.
- Произошло автовыключение фотокамеры
- ightarrow Снова включите фотокамеру.
- Работоспособность фотокамеры может быть нарушена, если ее эксплуатация происходит вне пределов рабочего диапазона температур.
- → Чтобы отогреть фотокамеру и батарею, положите их в карман и т.п., а также вставляйте батарею в фотокамеру, непосредственно перед тем как будет сделан снимок.

#### При нажатии кнопки спуска съемка не производится

- В памяти не осталось места для снимков
- → Удалите ненужные файлы изображений
- Карта памяти не отформатирована
- $\rightarrow$  Отформатируйте карту памяти (стр.48)
- Карта памяти неработоспособна
- ightarrow Вставьте новую карту памяти
- Карта памяти защищена от записи
- ightarrow См. описание сообщения об ошибке [Карта защищена]

- Питание фотокамеры выключено
- $\rightarrow$  Включите фотокамеру
- Батарея разряжена
- $\rightarrow$  Вставьте свежие батареи (стр.13)
- Батарея питания вставлена неправильно (обратная полярность подключения).
- → Вставьте батарею, соблюдая полярность подключения (+, -)

#### Фотокамера внезапно перестает работать.

- Произошел сбой оборудования
- ightarrow Выньте и снова вставьте батарею питания, затем включите фотокамеру

#### Снимки получаются нечеткими

- Снимок был сделан без выбора подходящего режима макросъемки
- Чтобы получить четкое изображение, выберите подходящий режим макросъемки.
- Съемка велась вне зоны действия фотовспышки
- → Снимайте в пределах зоны действия фотовспышки
- На объективе имеются пятна или частицы грязи
- $\rightarrow$  Очистите объектив

#### Фотовспышка не срабатывает

- Выбран режим Фотовспышка отключена
- → Отмените режим Фотовспышка отключена
- В данном режиме съемке фотовспышка не используется
- $\rightarrow$  См. описание функции фотовспышки (стр.29)

#### Дата и время отображаются неправильно.

- Дата и время были установлены неправильно или были включены настройки фотокамеры по умолчанию
- ightarrow Заново произведите установку, убедитесь, что дата и время установлены правильно.

# Перед тем как обратиться в центр обслуживания

#### При нажатии кнопок фотокамеры ничего не происходит

- Сбой в работе фотокамеры
- ightarrow Выньте и снова вставьте батарею питания, затем включите фотокамеру

#### Произошел сбой в работе карты памяти, вставленной в фотокамеру.

- Карта памяти отформатирована неправильно
- → Отформатируйте карту памяти заново

#### Невозможно просмотреть изображение

- Неверное имя файла (нарушен формат DCF)
- → Не изменяйте имя файла изображения

#### Цвета полученного изображения отличаются от оригинала

- Неправильно выбраны настройки баланса белого или эффектов
- → Выберите правильные настройки баланса белого и спецэффектов

#### Снимки получаются очень светлыми

- Произошла переэкспозиция снимка
- $\rightarrow$  Отмените экспокоррекцию

#### На внешнем мониторе нет изображения

- Внешний монитор подключен к фотокамере неправильно.
- → Проверьте соединительные кабели
- На карте памяти имеются испорченные файлы
- → Вставьте карту памяти с неиспорченными файлами

#### В Проводнике ПК отсутствует значок [Съемного диска]

- Неправильно подключен кабель
- → Проверьте подключение
- Выключена фотокамера
- $\rightarrow$  Включите фотокамеру
- У вас установлена операционная система иная чем Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. Либо на вашем ПК отсутствует поддержка USB.
- ightarrow Установите Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 на компьютер с поддержкой USB

# <u>Часть ЖК-дисплея периодически не включается или</u> появляются пятна.

- Несмотря на то, что ЖК-дисплей изготовлен с высокой точностью, некоторые пиксели периодически не подсвечиваются или появляются красные, белые и синие точки.
- ightarrow Данное явление не влияет на качество съемки и не считается неисправностью.

# При съемке ярких объектов на дисплее появляется вертикальная полоса.

- Если объект находится на ярком свете, это может привести к появлению серых, черных, красных или пурпурных полос.
- → Это явление называется смазыванием и не влияет на качество снимка. Это не является неисправностью.

# Технические характеристики

Фотоприемник	<ul> <li>Тип: 1/2,33" ПЗС-матрица</li> <li>Рабочее разрешение: около 10,2 мегапикс.</li> <li>Полное разрешение: около 10,3 мегапикс.</li> </ul>				
Объектив	<ul> <li>Фокусное расстояние         <ul> <li>: Объектив SAMSUNG, f = 6,3-18,9 мм</li> <li>(в эквиваленте 35-мм пленки: 35 ~ 105 мм</li> </ul> </li> <li>Диафрагменное число: F3,2(W) ~ F5,8(T)</li> <li>- Цифровой зум:         <ul> <li>Режим Фотосъемка: 1,0x - 3,0x</li> <li>Режим просмотра: 1,0x - 11,4x</li> <li>(в зависимости от размера изображения)</li> </ul> </li> </ul>				
ЖК-дисплей	-2,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей (230.000 точек) на тонкопленочных транзистора				
Фокусировка	- Тип: Автофокусировка TTL (МНОГОСЕГМ. АФ, ЦЕНТР. АФ, Обнаружение лица АФ) - Диапазон				
	НОРМА	МАКРО	АВТОМАКРО		
Зум дальше	C	10 см - 80 см	10 см – бесконечность		
Зум ближе	80 см – бесконечность Вум ближе		50 см – бесконечность		
Выдержка - Авто : 1 ~ 1/1.500 с., Программа : 1 ~ 1/1.500 с., Ночь : 8 ~ 1/1.500 с., Пляж/Снег : 4 с.					
Экспозиция	- Управление: программная автоэкспозиция - Методы экспозамера: многосегментный, точечный,				

К-диспл		-2,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей (230.000 точек) на тонкопленочных транзисторах				
окусиров		АФ, ЦЕНТР. АФ, Обнаружение лица АФ)				
	НОРМА	МАКРО	АВТОМАКРО			
ум дальше	80 см – бесконечность	10 см - 80 см	10 см – бесконечность			
и ближе		50 см - 80 см	50 см – бесконечность			
сспозици	Ночь : 8 ~ 1  я - Управлени - Методы эксп - Экспокорр - Светочувс	- Авто: 1 ~ 1/1.500 с., Программа: 1 ~ 1/1.500 с., Ночь: 8 ~ 1/1.500 с., Пляж/Снег: 4 с.  - Управление: программная автоэкспозиция - Методы экспозамера: многосегментый, точечный, центро-взвешенный, Обнаружение лица Аэ - Экспокоррекция: ±2 EV (с шагом 1/3 EV) - Светочувствительность ISO: АВТО, 80, 100, 200, 400, 800, 1600				

Фотовспышка	- Режимы: Авто, Авто и устранение "красных глаз", Заполняющая вспышка, Медленная синхронизация, Фотовспышка отключена, Без "красных глаз" Диапазон: Зум дальше: 0,4 - 3,8 м, Зум ближе: 0,5 - 2,1 м - Время зарядки: около 5 с
Резкость	- Мягкая+, Мягкая, Норма, Высокая, Высокая+
Баланс белого	- Авто, Солнечный свет, Облачно, Лампы дневного света ХБ, Лампы дневного света ТБ, Лампы накаливания, Польз. настройка
Запись звука	- Звукозапись (макс. 10 час) - Звуковой комментарий к снимку (макс. 10 с)
Впечатывание даты	- Дата, Дата/Время, Выкл (по выбору пользователя)
Съемка	- Режим - Фотосъемка: Авто, Программа, DIS,

### Технические характеристики

- Видео

•С записью/без записи звука (выбирается пользователем, продолжительность записи: макс. 2 часа) •Размер: 640х480, 320х240 •Частота кадров: 30 кадр/с, 15 кадр/с •Оптический зум 3х, во время зуммирования запись звука отключена

Сохранение данных

- Носитель данных

·Встроенная память: флэш-память 11Мб ·Внешняя память (приобретается отдельно)

•Редактирование видео (встроенные функции):

: Карта памяти ММС(до 1 Гб

пауза в ходе записи, захват кадра

гарантировано), карта памяти SD (до 2 Гб гарантировано), карта памяти SDHC (до 8 Гбгарантировано)

- Форматы файлов

•Фотосъемка: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

·Видео: AVI (MJPEG)

∙Звук: WAV

- Размер изображения

10м	9м	7 M	7м	5м	3м	[м
3648X	3648X	3648X	3072X	2592X	2048X	1024X
2736	2432	2052	2304	1944	1536	768

- Доступное количество снимков (1 Gб)

	10 <sub>M</sub>	€9™	7 <sub>M</sub>	7м	5м	3м	[M
Отличное	Около 183	Около 200	Около 252	Около 252	Около 334	Около 495	Около 1238
Хорошее	Около 334	Около 362	Около 442	Около 445	Около 578	Около 814	Около 1673
Норма	Около 472	Около 511	Около 613	Около 619	Около 793	Около 1067	Около 1876

Ж Данные значения получены при измерении по стандартам корпорации Samsung и могут быть другими в зависимости от условий съемки и настроек фотокамеры.

Эффекты

- Эффекты : Селектор фотостиля,

Регул изображ (Резкость, Контраст., Насыщенность)

- Редактирование

: Изменить размер, Вращать , Селектор фотостиля, Регул изображ (Ретушь лица, Устр. кр.глаз, Яркость, Контраст., Насышенность)

Воспроизведение

- Тип: единичное изображение, эскизы, Мупьти-слайдшоу, видеоклип

ж Мульти-слайдшоу

: слайдшоу со спецэффектами и в сопровождении фоновой мелодии

# Технические характеристики

Интерфейс	- Цифровой выход: USB 2.0 - Звук: моно - Видеовыход: NTSC, PAL (по выбору пользователя) - гнездо подключения внешнего источника питания пост. тока: 3,3 В
Источники питания	- Основные батареи: щелочные батареи типа АА (2 шт.) - Аккумуляторная батарея: комплект принадлежностей SNB-2512B (приобретается отдельно) (2 батареи Ni-MH типа АА и зарядное устройство)  Ж Тип батарей из комплекта поставки может быть другим в зависимости от региона продаж.
Габариты (ШхВхГ)	-94.1 x 62.7 x 25.2 мм (без учета выступающих частей)
Bec	-около 120 г (без батарей и карты памяти)
Рабочая температура	- 0-40 °C
Рабочая влажность	- 5-85%
Программное обеспечение	- Samsung Master, Adobe Reader

 $<sup>{</sup>m **}$  Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ж Все товарные знаки являются собственностью их владельцев.

### Замечания по установке программного обеспечения

Не забудьте перед началом работы внимательно прочитать данное руководство.

- Никакая часть данного программного обеспечения или Руководства пользователя не может быть воспроизведена в какой-либо форме.
- Лицензия на программное обеспечение предоставляется только для работы с фотокамерой.
- В редчайшем случае обнаружения заводского дефекта мы отремонтируем или заменим вашу фотокамеру.
   Однако мы не несем никакой ответственности за повреждения или неполадки, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия.
- Гарантия Samsung не распространяется на работу фотокамеры с "самособранными" ПК или ПК и ОС, не имеющими гарантии производителя.
- Перед чтением данного Руководства вам следует получить основные знания о компьютерах и ОС (операционных системах).

# Системные требования

	Для Windows	Для Macintosh
Спецификации USB- соединения	ПК с процессором производительнее Pentium III 500 МГц (рекомендуется Pentium III 800 МГц) Windows 2000 / XP / Vista ОЗУ не менее 256 Мб (Рекомендуется более 512 Мб) 250 Мб свободного	Роwer Mac G3 или производительнееМac OS Mac OS 10.3 или более поздняя версия ОЗУ не менее 256 Мб (Рекомендуется более 512 Мб) 110 Мб свободного места на жестком диске
Спецификации по поддержке программного обеспечения	места на жестком диске (рекомендуется более 1 Гб) Монитор с 16-битной глубиной цвета при разрешении 1024х768 пикс. (рекомендуется 24-битная глубина цвета) DirectX версии 9.0с или более поздней	-

- ж Несовместимо с Windows XP и 64-битной версией Windows Vista.
- Ж Корпорация Samsung не несет ответственности за любые неисправности или ущерб, возникшие в результате использования неавторизованных компьютеров, в том числе самособранных.

# О программном обеспечении

После установки в привод CD-ROM компакт-диска из комплекта поставки фотокамеры автоматически открывается следующее окно.



ж Иллюстрации в настоящем руководстве основаны на изображениях окон английской версии Windows.

■ Программа Samsung Master: мультимедийное программное обеспечение типа "все в одном".

С помощью данного программного обеспечения вы сможете загрузить, просмотреть, отредактировать и сохранить полученные вами цифровые изображения. Данное ПО совместимо только с Windows.



• В зависимости от производительности компьютера следует подождать 5-10 с перед тем, как запустится программа автоматической установки. Если окно программы не откроется, запустите [Проводник] и в корневом каталоге диска CD-ROM выберите файл [Installer.exe].

# Настройка прилагаемого программного обеспечения

Для работы фотокамеры с ПК сначала установите прилагаемое программное обеспечение. После этого изображения, записанные на фотокамере, можно будет перенести на ПК и отредактировать в графическом редакторе.

• Посетите веб-сайт Samsung в Интернете.

http://www.samsungcamera.com: английский язык http://www.samsungcamera.co.kr: корейский язык


1. Откроется окно автозапуска. Щелкните в открывшемся окне [Samsung Digital Camera Installer].



2. Установите DirectX, программы Samsung Master и нажимая соответствующие кнопки на экране монитора. Пакет DirectX не будет установлен, если на вашем компьютере уже установлена его более поздняя версия.



# Настройка прилагаемого программного обеспечения

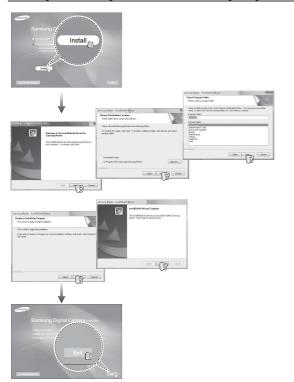

- Перезагрузите компьютер и подсоедините к нему фотокамеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.
- 4. Включите фотокамеру. Откроется окно [Мастера установки оборудования], и компьютер распознает фотокамеру.
- ж Если у вас установлена ОС Windows XP/Vista, откроется окно программы просмотра изображений.



### Настройка прилагаемого программного обеспечения



- Руководство пользователя можно найти в файле PDF, имеющемся на установочном диске из комплекта поставки фотокамеры. Поиск файлов PDF можно произвести с помощью Проводника. Для просмотра файлов PDF установите с установочного диска программу Adobe Reader. Установка Adobe Reader с прилагаемого диска. При невозможности выхода в Интернет установите Adobe Reader с помощью файла установки на CD.
- Чтобы установка Adobe Reader 6.0.1 прошла корректно, у вас должен быть установлен обозреватель Internet Explorer 5.01 или более поздней версии. Посетите веб-сайт www.microsoft. сот и обновите Internet Explorer.


# Включение режима ПК

Если подсоединить USB-кабель к USB-порту ПК, а затем включить электропитание, фотокамера автоматически перейдет в режим подключения к компьютеру. В этом режиме вы можете загрузить записанные изображения на ПК с помощью USB-кабеля.

- Подключение фотокамеры
  - 1. Включите фотокамеру
  - 2. Подсоедините фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.
  - При включении камера автоматически распознаёт принтер и подключается к нему.
  - Ж Если автоматическое подключение не удается выполнить, выполните настройки в меню [USB] [Пк]. (стр. 52)

### Включение режима ПК

■ Подключение фотокамеры к ПК

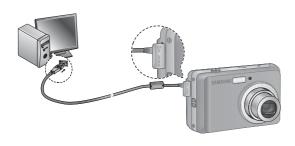

 Отключение фотокамеры от ПК См. стр. 89 (Отключение съемного диска).

- Загрузка изображений Загрузите снимки, сделанные фотокамерой, на жесткий диск ПК, чтобы распечатать их или обработать в графическом редакторе.
- 1. Подсоедините фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- Откройте папку [Мой компьютер] на рабочем столе и дважды щелкните [Съемный диск → DCIM → 100SSCAM]. В окне будут показаны файлы изображений.



3. Выберите изображение и щелкните по нему правой кнопкой мыши.



### Включение режима ПК

4. Откроется выпадающее меню Выберите [Вырезать] или [Копировать]

- [Вырезать] : вырезать выбранный

файл.

- [Копировать] : копировать

файлы.



- 5. Щелкните папку, в которую хотите вставить файл.
- 6. Щелкните по ней правой кнопкой мыши, и откроется контекстное меню. Выберите [Вставить].



7. Файл изображения загружен из камеры на ПК.



 С помощью программы [Samsung Master] можно просматривать записанные в памяти изображения на мониторе ПК, можно копировать или перемещать файлы изображений.



- Перед просмотром изображений рекомендуем скопировать их на ПК. Если вы будете открывать изображения для просмотра непосредственно со съемного диска, может произойти разрыв установленного соединения.
- Если файл, который не был получен на вашей фотокамере, загрузить на съемный диск, то при попытке его просмотра на ЖК-дисплее фотокамеры появится сообщение [Ошиб.файла], а в режиме просмотра эскизов дисплей останется пустым.

### Как извлечь съемный диск

- Windows 2000/XP/Vista (В зависимости от версии Windows изображения могут отличаться от показанных.)
- 1. Проверьте, происходит ли передача файлов между ПК и фотокамерой. Если индикатор состояния фотокамеры мигает, подождите, пока он не перестанет мигать и начнет светиться постоянно. Hvis lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den ophører med at blinke og lyser konstant.
- 2. Сделайте двойной щелчок по значку [Отключение или извлечение аппаратного устройства] на панели задач.



[Двойной щелчок!]

3. Откроется окно [Отключение или извлечение аппаратного устройства]. Выберите [USB Mass Storage Device] и щелкните [Остановить].



4. Откроется окно [Остановка устройства]. Выберите [USB Mass Storage Device] и щелкните [OK].



- 5. Откроется окно [Безопасное извлечение устройства]. Щелкните [OK].
- 6. Откроется окно [Отключение или извлечение аппаратного устройства]. Щелкните [Закрыть] и съемный диск будет извлечен.



7. Отсоедините USB-кабель.

# Программа Samsung Master

С помощью данного программного обеспечения вы сможете загрузить, просмотреть, отредактировать и сохранить полученные вами цифровые изображения. Данное ПО совместимо только с Windows.

Чтобы запустить программу, щелкните [Пуск ightarrow Программы ightarrow Samsung ightarrow Samsung Master].

- Загрузка изображений
- 1. Подключите фотокамеру к ПК.
- После подключения фотокамеры откроется окно загрузки изображений.
  - Чтобы загрузить отснятые изображения, нажмите кнопку [Select All] (выбрать все).
  - В открывшемся окне выберите папку и щелкните кнопку [Select All]. Теперь можно

сохранить отснятые изображения в выбранной папке.

- Если щелкнуть кнопку [Cancel] (отмена), загрузка будет прервана.

3. Щелкните [Next>] (далее).



- Выберите место расположения и создайте папку, в которую будут записаны загруженные файлы и папки.
  - Создайте папки в соответствии с датой создания файлов изображений, и изображения будут загружены в эти папки.
  - Введите имя папки, и изображения будут загружены в эту папку.
  - Выберите ранее созданную папку, и изображения будут загружены в нее.
- 5. Щелкните [Next>] (далее).
- 6. Откроется окно, как показано рядом. Адрес конечной папки появится в верхней части окна. Щелкните кнопку [Start] (начать), чтобы загрузить изображения.
- 7. Загруженные изображения будут показаны в окне программы.







# Программа Samsung Master

■ Окно просмотра: для просмотра записанных изображений.



- Функции программы просмотра изображений перечислены ниже.
- ① Строка меню: для выбора нужного меню. File (файл), Edit (правка), View (вид), Tools (инструменты), Change functions (изменить функции), Auto download (автоматическая загрузка), help (помощь) и др.
- ② Окно выбора изображений: в данном окне можно выбрать изображения.
- ③ Меню функций обработки: в данном меню можно выбрать функции просмотра и редактирование изображений, редактирования видеофайлов.
- ④ Окно предпросмотра: для предварительного просмотра изображений или видеоклипов и получения информации о них.
- Панель изменения размера: для выбора размера изображения при просмотре.
- ® Адресная строка: для отображения адреса папки, в которой находится выбранное изображение.
- ${\overline{\mathcal{O}}}$  Окно просмотра: для отображения изображений, находящихся в выбранной папке.
- ※ Дополнительную информацию о программе Samsung Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

 Окно редактирования: для редактирования файлов изображений.



- Функции редактирования изображений перечислены ниже.
- ① Меню правки Edit [Tools] (инструменты)
- выбор нижеперечисленных меню.
- : для изменения размера и обрезки выбранного изображения. См. встроенную справку.
- [Adiust] (изменить) : для измене
  - : для изменения параметров сжатия изображения. См. встроенную
  - справку.
- [Retouch] (ретуширование): для изменения изображения или добавления специальных эффектов.
  - См. встроенную справку.
- ② Инструменты для рисования: инструменты для редактирования изображения.
- ③ Окно просмотра: для просмотра выбранного изображения.
- ④ Окно предпросмотра: для предварительного просмотра измененного изображения.
- Ж Изображение, отредактированное в программе Samsung Master, нельзя просмотреть на фотокамере.
- ※ Дополнительную информацию о программе Samsung Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

# Программа Samsung Master

■ Редактирование видеоклипов: неподвижные изображения, видеоклипы, музыкальные файлы и звукозаписи можно объединить в одном видеоролике.



- Функции обработки видеоклипов перечислены ниже.
- ① Меню правки Edit
- : выбор нижеперечисленных меню.
- [Add Media] (добавить элемент): для добавления в видеофайл дополнительных элементов мультимедиа.
- [Edit Clip] (правка видео)
- : для изменения яркости, контрастности и цветовой насыщенности.

[Effect] (эффекты)

- : для добавления специальных эффектов.
- [Set Text] (TEKCT)
- : для впечатывания текста.
- [Narrate] (озвучение) [Produce] (закончить проект)
- : для добавления голоса диктора.
- : можно сохранить
- отредактированный файл мультимедиа под новым именем. При сохранении выберите формат AVI, Windows media (wmv) или Windows media (asf).

- ② Полоса раскадровки: в это окно можно вставить ресурсы мультимедиа.
- ж Некоторые видеоклипы, сжатые с помощью кодеков, несовместимых с программой Samsung Master, невозможно просмотреть в программе Samsung Master.
- ж Дополнительную информацию о программе Samsung Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

# Установка драйвера USB для MAC

- Драйвер USB для MAC не входит в программное обеспечение на установочном компакт-диске, поскольку MAC OS изначально имеет поддержку драйвера фотокамеры.
- 2. Во время загрузки проверьте версию MAC OS. Данная фотокамера совместима с MAC OS версии 10.3.
- 3. Подсоедините фотокамеру к компьютеру Macintosh и включите фотокамеру.
- 4. После подключения фотокамеры к компьютеру Macintosh на рабочем столе появится новый значок.

# Использование драйвера USB для MAC

- 1. Сделайте двойной щелчок по новому значку на рабочем столе, и откроется соответствующая папка.
- 2. Выберите файл изображения и скопируйте или переместите его в МАС.



• завершите загрузку файлов из компьютера на фотокамеру и только после этого извлекайте съемный диск с помощью команды Extract (извлечь).

### Вопросы и ответы

В случае появления неполадок с USB-соединением проверьте следующее.

#### Вариант 1

USB-кабель не подсоединен или вы используете кабель не из комплекта поставки.

→ Подсоедините USB-кабель из комплекта поставки.

#### Вариант 2

Фотокамера не распознается компьютером. Иногда фотокамера может отображаться в диспетчере устройств как [Неизвестное устройство].

 → Выключите фотокамеру, отсоедините USB-кабель, затем снова подсоедините его и включите фотокамеру.

### Вариант 3

Во время передачи файлов возникает непредвиденная ошибка.

 → Выключите фотокамеру, затем снова включите ее. Снова начните передачу файлов.

#### Вариант 4

Используется разветвитель USB.

→ При соединении фотокамеры и ПК через разветвитель USB могут возникнуть проблемы из-за несовместимости разветвителя и ПК. По возможности всегда соединяйте фотокамеру и ПК с помощью прямого соединения.

#### Вариант 5

Подсоединены ли к ПК другие USB-кабели?

→ В работе фотокамеры, соединенной с ПК, могут произойти сбои, если к ПК были одновременно подключены другие USB-кабели. В этом случае отсоедините другие USB-кабели и оставьте только тот, который соединяет фотокамеру и ПК.

#### Вариант 6

Когда я открываю диспетчер устройств (Пуск,  $\rightarrow$  (Настройка)  $\rightarrow$  Панель управления  $\rightarrow$  (Производительность и обслуживание)  $\rightarrow$  Система  $\rightarrow$  (Оборудование)  $\rightarrow$  Диспетчер устройства" или "Другие устройства", рядом с которыми стоит желтый вопросительный знак (?) или восклицательный знак (!).

→ Щелкните правой кнопкой запись с вопросительным (?) или восклицательным (!) знаком и выберите "Удалить". Перезагрузите ПК и снова подсоедините к нему фотокамеру.

#### Вариант 7

Если на компьютере запущены некоторые антивирусные программы (Norton Anti Virus, V3 и др.), то фотокамера может не распознаваться как съемный диск.

→ Прекратите работу этих программ и затем подключите фотокамеру к компьютеру. Информация о том, как временно выключить антивирусную программу, приведена в ее описании.

### Вариант 8

Фотокамера подсоединена к порту USB, расположенному на передней панели компьютера.

→ Иногда компьютер не может распознать фотокамеру, если она подсоединена к порту USB, расположенному на передней панели ПК. В таком случае подсоедините фотокамеру к порту USB на задней панели компьютера.

### Вопросы и ответы

- Если не установлен DirectX 9.0с или более поздней версии
  - → Установите DirectX версии 9.0с или более поздней.
  - Вставьте в привод компакт-диск из комплекта поставки фотокамеры.
  - 2) Запустите Проводник и выберите папку [буква привода CD-ROM: DirectX], затем щелкните файл DXESETUP.exe. Будет установлен DirectX. Чтобы загрузить DirectX, посетите веб-сайт http://www.microsoft.com/directx
- Если ПК с подключенной к нему фотокамерой зависает при запуске Windows.
  - → В этом случае отсоедините фотокамеру от ПК, и Windows загрузится нормально. Если проблему устранить не удается, отключите в ВІОЅ поддержку старых версий протокола USB (выберите Disable для Legacy USB Support) и перезагрузите ПК. Пункт Legacy USB Support находится в меню настроек ВІОЅ. (Меню настроек ВІОЅ может быть различным у разных изготовителей, и в некоторых меню параметр Legacy USB Support отсутствует). Если вы не можете изменить настройку самостоятельно, свяжитесь с изготовителем ПК или ВІОЅ.

- Не удается удалить видеоклип, извлечь съемный диск или во время передачи файлов появляется сообщение об ошибке.
  - → Вышеперечисленные проблемы иногда могут появиться, если была установлена только программа Samsung Master.
  - Чтобы закрыть Samsung Master, щелкните значок Samsung Master на панели задач.
  - Установите все прикладные программы, имеющиеся на установочном компакт-диске.

# Как правильно утилизировать данное изделие



Правильная утилизация данного изделия (утилизация электрического и электронного оборудования) (Для стран ЕС и других стран Европы, где действует система раздельного сбора отходов).

Данная маркировка на изделии или в руководстве пользователя означает, что изделие после его выхода из строя нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью людей в результате неконтролируемого удаления отходов отделяйте изделие от других отходов и утилизируйте его надлежащим образом с целью повторного использования материальных ресурсов. Свяжитесь с магазином, в котором было приобретено изделие, или с местными органами власти для получения информации о том, где и как можно утилизировать изделие безопасным для окружающей среды образом. Представителям компаний и фирм следует связаться с поставщиком и проверить условия утилизации в контракте купли-продажи. Данное изделие нельзя выбрасывать в мусор вместе с другими отходами, например, с использованной упаковкой.



Значок ECO компании Samsung

Значок ECO Samsung используется компанией для маркировки продуктов, безопасных для окружающей среды. Создание это специального значка – одна из мер компании Samsung по защите окружающей среды.



Сведения о послепродажном обслуживании и ответы на вопросы можно найти в прилагаемом гарантийном обязательстве или на веб-сайте http://www.samsungcamera.com/.







Значок СЕ указывает соответствие Директиве Европейского сообщества